



Kullanım Kılavuzu

Mobil Klima

DPCY35BK

Değerli Müşterimiz;

Kaira Seasonal ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürün 2014 yılında yürürlüğe giren yeni SEZONSAL (MEVSİMSSEL) ENERJİ VERİMLİLİĞİ yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Sadece iç ortam koşullarına göre çalışma şeklini düzenleyen inverter teknolojisine sahip olmayıp buna ilave olarak dış hava koşullarına göre de mikro bilgisayarlı düzenleme yapabilmektedir. Bu sayede konforunuzdan ödün vermeden tüm bir soğutma/ısıtma sezonu boyunca daha tasarruflu klima kullanmanızı sağlayacaktır. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun yıllar verimliliğini sağlamak için montaj ve kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.

Kaira Seasonal ile yıllarca serinlemeniz ve ısınmanız dileğiyle...

Ürüne verilen soğutucu akışkan yükleme etiketinde

Bu ürün Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.

Soğutucu akışkan tipi: **R410A** (1) GWP = küresel ısınma potansiyeli

GWP (1) değeri: **2088**

Lütfen, tükenmez kalemle doldurun,

① Ürüne fabrikada yüklenen soğutucu akışkan miktarı,

② Sahada yüklenen ilave soğutucu akışkan miktarı ve

③ ①+② toplam soğutucu akışkan yüklemesi

Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler.

Doldurulan etiket mutlaka ürün şarj portuna yakın bir noktaya (örn. durdurma vanası kapağının iç tarafına) yapıştırılmalıdır.

1 Ürüne fabrikada yüklenen soğutucu akışkan miktarı. Ünite etiketine bakın

2 ilave soğutucu akışkan miktarı sahada şarj edilen

3 toplam soğutucu akışkan miktarı

4 Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera gazları içerir

5 ve manifoldu

6 dış ünitenin şarj edilmesi için soğutucu akışkan tipi

NOT

Belirli florlu sera gazlarına ilişkin AB mevzuatının ulusal uygulamaları, ünite üzerinde uygun bir resmi dilde açıklama yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, üniteyle birlikte çeşitli dillerde hazırlanmış, ilave bir florlu sera gazları etiketi verilir. Yapıştırma talimatları, etiketlerin arka yüzünde verilmiştir.

Factory/Üretim Yeri :

WUHU MATY AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.

Adresi :

SILVER LAKE ROAD AND HENGSHAN ROAD INTERSECTION OF WEDA,
WUHU, ANHUI PROVINCE, CHINA

İmalatçı-Manufacturer/İthalatçı-Importer :

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi :

Daikin Plaza Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
Burçak Sokak No:20/34848 Maltepe, İstanbul, Türkiye.

Tel : +90 216 453 27 00

Fax: +90 216 671 06 00

Kullanım Ömrü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.)

Kaira Seasonal

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemleri	04
--------------------------	----

Montaj Talimatı

Hazırlık	07
Tasarım Bildirimi	07
Cihazın Çalışabileceği Ortam Sıcaklığı Aralığı	07
Egzoz Hortumunun Montajı.....	07
Doğru Konumun Seçilmesi.....	08
Enerji Sınıfı Bilgisi	08
Gerekli Aletler	09
Aksesuarlar	09
Pencere Montaj Kiti.....	10
Montaj.....	11

Kullanma Talimatı

Kontrol Paneli Özellikleri	13
Çalıştırma Talimatları	14
Diğer Özellikler	15

Bakım

Güvenlik Önlemleri	17
Hava Filtresinin Temizlenmesi	17
Cihazın Temizlenmesi	17
Cihazın Kullanım Sonrasında Saklanması	17

Sorun Giderme İpuçları

Sorun Giderme İpuçları	18
------------------------------	----

Güvenlik Tedbirleri

Çalıştırma ve Kurulumdan Önce Güvenlik Önlemlerini Okuyun. Kullanıcının veya diğer kişilerin ölümü veya yaralanması ve maddi hasarları önlemek için aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır. Talimatların dikkate alınmaması nedeniyle hatalı kullanım ölüme, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.



UYARI

Bu sembol, yaralanma veya can kaybı olasılığını gösterir.



DİKKAT

Bu sembol, maddi hasar veya ciddi sonuçların ortaya çıkma olasılığını gösterir.



UYARI

- Montaj, montaj talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır. Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Montajda yalnızca cihazla birlikte verilen aksesuarları, parçaları ve belirtilen araçları kullanın. Standart olmayan parçaların kullanılması su sızıntısına, elektrik çarpmasına, yangına ve yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.
- Kullandığınız prizin topraklandığından ve uygun voltajda olduğundan emin olun. Elektrik kablosu, çarpmaya karşı korumak için üç uçlu topraklama fişi ile donatılmıştır. Voltaj bilgisi, cihazın isim plakasında bulunmaktadır.
- Cihazınızı uygun şekilde topraklanmış bir duvar prizinde kullanmanız gerekir. Kullanmayı düşündüğünüz duvar prizi, yeterince topraklanmamışsa veya zaman gecikmeli bir sigorta veya devre kesici ile korunmuyorsa (gerekli sigorta veya devre kesici, cihazın maksimum akımına göre belirlenir. Maksimum akım cihazda bulunan isim plakasında belirtilmiştir), uygun prizi takması için nitelikli bir elektrikçiye başvurun.
- Cihazı düz ve sağlam bir yüzeye monte edin. Bunun yapılmaması hasara veya aşırı gürültü ve titreşime neden olabilir.
- Cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak ve güvenlik tehlikelerini azaltmak için engellerden uzak tutun.
- Güç kablosunun uzunluğunu değiştirmeyin veya cihaza elektrik sağlamak için uzatma kablosu kullanmayın.
- Tek bir prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşmayın. Yanlış güç kaynağı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi ıslak bir odaya monte etmeyin. Suya çok fazla maruz kalınması elektrikli bileşenlerin kısa devre yapmasına neden olabilir.
- Cihazı yanıcı gaza maruz kalabileceği bir yere kurmayın; bu yangına neden olabilir. Cihazın hareket etmesini kolaylaştıran tekerlekleri vardır. Tekerlekleri kalın halı üzerinde ya da nesnelerin üzerinde kullanmamaya dikkat edin, çünkü bu devrilmeye neden olabilir.
- Düşmüş veya hasar görmüş bir cihazı çalıştırmayın.
- Elektrikli ısıtıcı cihazla yanıcı malzemeler arasında en az 1 metre boşluk olmalıdır.
- Cihaza ıslak veya nemli ellerle veya çıplak ayakla dokunmayın.
- Klima kullanım sırasında devrilirse, cihazı kapatın ve derhal fişi ana güç kaynağından çekin. Hasar olmadığından emin olmak için cihazı görsel olarak inceleyin. Cihazın hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız, yardım için bir teknisyene veya müşteri hizmetlerine başvurun.

- Gök gürültülü havalarda, yıldırım nedeniyle makinenin hasar görmemesi için cihaz elektriğinin kesilmesi gerekir.
- Klimanız nemden korunacak şekilde kullanılmalıdır.
Klimanızı suya veya başka bir sıvıya düşebileceği veya örneğin, yoğunlaşma, su sıçraması, vb. nedenlerle su çekebileceği yerlerde tutmayın veya buralara koymayın. Böyle bir durumda derhal fişini çekin.
- Tüm kablo bağlantıları kesinlikle cihazın içinde yer alan kablo bağlantı şemasına uygun olarak yapılmalıdır.
- Cihazın devre kartı (PCB) aşırı akım koruması sağlamak üzere sigortalı şekilde tasarlanmıştır. Sigortanın özellikleri devre kartında yazılıdır, örneğin: T 3.15A/250V, vb.
- Su tahliye işlevi kullanımda değilken, boğulma kazalarını engellemek için üst ve alt tahliye tapasını cihaza sıkılayın. Tahliye tapası kullanılmadığında çocukların boğulmasını önlemek için cihaza dikkat edin.

**DİKKAT**

- Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri yaştaki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, nezaret edilmeleri veya cihazın güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin bilgi almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeden çocuklar tarafından yapılmamalıdır. (Avrupa Ülkeleri için geçerlidir)
- Bu cihaz, cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından, kullanımıyla ilgili denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamamalarını önlemek için nezaret edilmeleri gerekmektedir. Çocuklar cihaz etrafındayken daima nezaret edilmelidir. (Avrupa Ülkeleri dışındaki diğer ülkeler için geçerlidir)
- Güç kablosu hasarlıysa, olası bir tehlikeyi önlemek için üreticinin yetkili servis veya benzeri nitelikte kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Temizlik ya da diğer bakım işlemlerinden önce cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısı kesilmelidir.
- Hiç bir sabit kapağı çıkarmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya düşürülmüş veya hasar görmüşse asla kullanmayın.
- Kabloyu halı altından geçirmeyin. Kablonun üzerine kilim, yolluk veya benzeri kaplama malzemesi örtmeyin. Kabloyu mobilya veya cihazların altından geçirmeyin. Kabloyu hareketliliğin olduğu yerlerden uzak tutun ve kimsenin takılmayacağı bir yerden geçirin.
- Cihazı hasarlı bir kablo, fiş, elektrik sigortası veya devre kesici ile çalıştırmayın. Cihazı kullanmayın veya inceleme ve/veya onarım için yetkili bir servise götürün.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, fanı herhangi bir hız kontrol cihazı ile kullanmayın.
- Cihaz, yerel kablolama yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır.
- Bu cihazın bakım veya onarımı için yetkili servis teknisyenine başvurun.
- Bu cihazın montajı için yetkili bir montaj görevlisi ile irtibata geçin.
- Giriş veya çıkış ızgaralarını kapatmayın veya engellemeyin.
- Bu ürünü, bu kullanım kılavuzunda açıklananlar dışındaki işlevler için kullanmayın.
- Temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişini elektrikten çekin.

- Garip sesler, koku veya duman gelirse elektriği kesin.
- Kontrol panelindeki düğmelere sadece parmaklarınızla basın.
- Hiç bir sabit kapağı çıkarmayın. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya düşürülmüş veya hasar görmüşse asla kullanmayın.
- Cihazı, güç kablosunun fişini takarak veya çekerek çalıştırmayın veya durdurmayın.
- Cihazı temizlemek zararlı kimyasallar kullanmayın veya bunları cihaza temas ettirmeyin. Cihazı alkol, böcek öldürücü, benzin, vb. yanıcı madde veya buharlı ortamlarda kullanmayın.
- Klimanızı daima dikey konumda taşıyın ve kullanım sırasında dengeli ve düz bir zeminde tutun.
- Onarım yapması için her zaman nitelikli bir kişiyle görüşün. Hasarlı güç kaynağı kablosunun yenisiyle değiştirilmesi gerekiyorsa, kabloyu tamir ettirmeyin, üreticiden yeni bir kablo alın.
- Elektrik fişini prizden çıkarırken fişin kafasından tutun.
- Kullanmadığınızda cihazı kapatın.

Florlu Gazlar hakkında açıklama (R290 Soğutucu Akışkan kullanan cihazlar için geçerli değildir)

1. Hava geçirmez şekilde kapatılmış ekipmanlarda florlu sera gazları bulunur. Florlu sera gazına özgü türü, miktarı ve ton biriminde CO2 eşdeğeri bilgileri (bazı modellerde) için, lütfen cihazın üzerindeki ilgili etikete bakın.
2. Bu cihazın montajı, servisi, bakımı ve onarımı yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
3. Ürünün sökülmesi ve geri dönüştürülmesi, sertifikalı bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

Toplumsal Bilgilendirme

Bu nem giderici Avrupa ülkelerinde kullanılırken, aşağıdaki bilgilere uyulmalıdır:



BERTARAF EDİLMESİ: Bu ürünü ayrımı yapılmamış atık olarak bertaraf etmeyin. Bu tür atıkların özel işlem görmeleri için ayrı ayrı toplanması gerekmektedir

Bu cihazın evsel atıklarla birlikte atılması yasaktır.

Bu cihazı bir kaç şekilde bertaraf edebilirsiniz:

- Belediyeler, en azından kullanıcıların elektronik atıklarını ücretsiz olarak atabileceği toplama sistemleri kurmuşlardır.
- Yeni bir ürün satın alırken, perakendeci eski ürünü en azından ücretsiz olarak geri alacaktır.
- Üretici, en azından kullanıcıdan eski cihazı bertarafı için ücretsiz olarak geri alacaktır.
- Eski ürünler değerli malzemeler içerdiğinden hurdacılara satılabilir. Zararlı maddeler yeraltı sularına karıştığında ve besin zincirine girdiğinde atıkların ormanlarda ve doğada bertaraf edilmesi sağlığını tehlikeye sokar.



“Bu ürün Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”netabidir. Atık ürünler belirlenen aktarma ve geri dönüştürme merkezlerine götürülmelidir. Ayrıntılar için ürünü satın aldığınız firmaya veya bağlı olduğunuz belediyenin ilgili birimine başvurunuz.




AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Montaj Talimatı

Hazırlık

NOT:

Kılavuzdaki tüm resimler sadece açıklama amaçlıdır. Makineniz bunlardan biraz farklı olabilir. Cihazın mevcut şekil geçerli olacaktır. Cihaz tek başına cihaz kontrol paneli veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Bu kılavuzda Uzaktan Kumanda İşlemleri yer almamaktadır. Detayları için cihazla birlikte verilen <<Uzaktan Kumanda Kılavuzunu>> inceleyiniz.

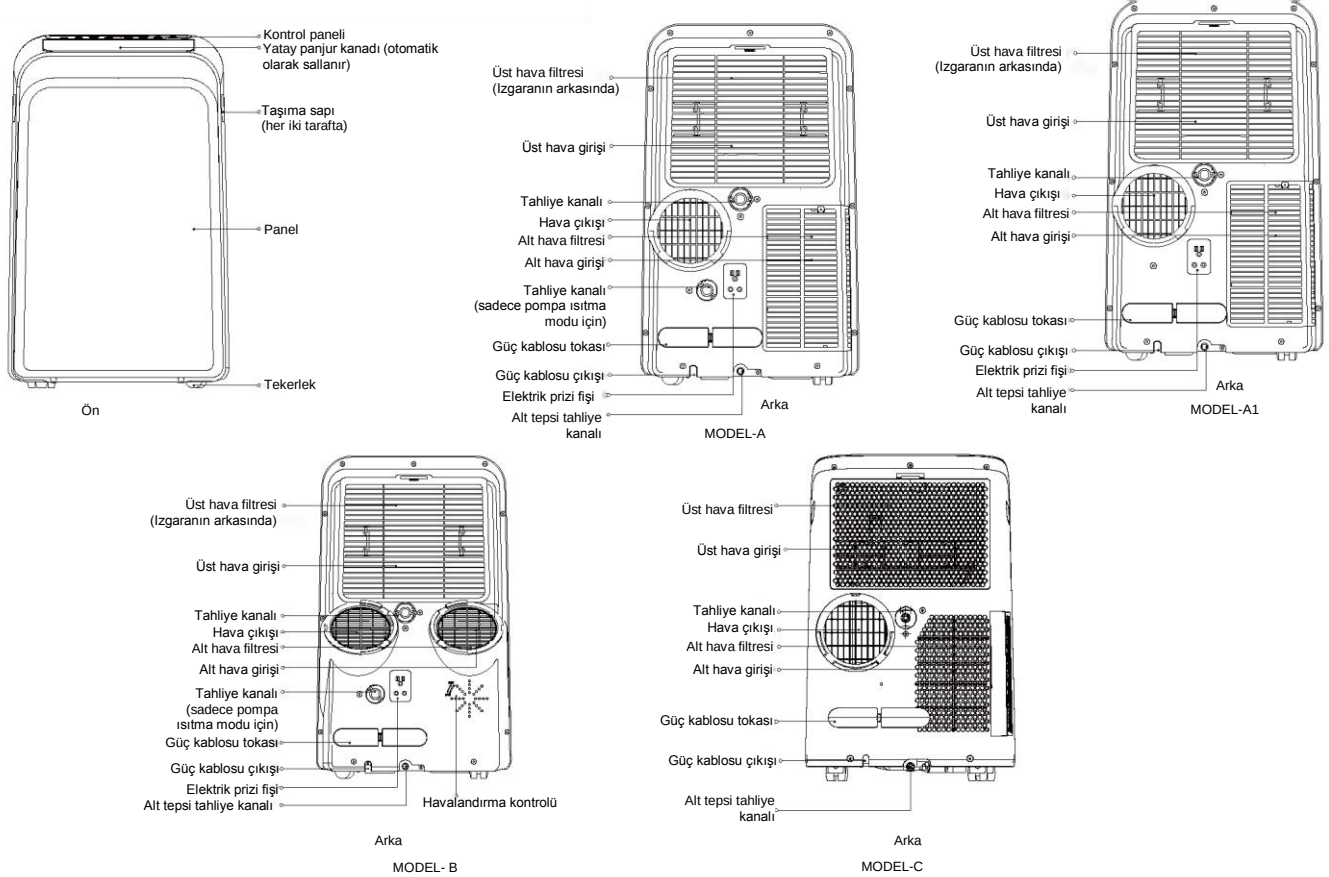

Tasarım Bildirimi

Ürünlerimizden optimum performans elde edilmesi için, cihazın ve uzaktan kumandasının tasarım özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.


Cihazın Çalışabileceği Ortam Sıcaklığı Aralığı

MOD	Sıcaklık Aralığı	MOD	Sıcaklık Aralığı
Soğutma	17-35°C (62-95°F)	Isı (pompa ısıtma modu)	5-30°C (41-86°F)
Kurutma	13-35°C (55-95°F)	Isı (elektrikli ısıtma modu)	≤ 30°C (86°F)

Egzoz Hortumunun Montajı

Egzoz hortumu ve adaptörü kullanım moduna göre monte edilmeli veya sökülmelidir. COOL (SOĞUTMA), HEAT (ISITMA) (ısı pompası ile) veya AUTO (OTOMATİK) modlarında kullanım için, egzoz hortumu takılmalıdır. FAN, DRY (KURU) veya HEAT (ISITMA) (elektrikli ısıtma ile) modlarında kullanım için egzoz hortumu çıkarılmalıdır.


Doğru Konumun Seçilmesi

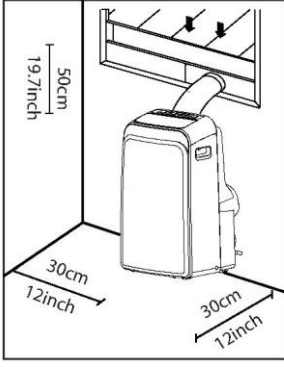

Montaj yapacağınız yerin aşağıdaki şartları karşılaması gereklidir:

- Gürültü ve titreşimi en aza indirmek için ünitenizi düz bir yüzeye monte ettiğinizden emin olun.
- Cihaz topraklı bir prizin yakınına kurulmalı ve Toplama Tepsisi Tahliyesi (cihazın arkasında bulunur) erişilebilir olmalıdır.
- Havalandırmanın uygun şekilde sağlanabilmesi için cihaz en yakın duvardan en az 30 cm (12") uzakta olmalıdır. Yatay panjur kanadı engellerden en az 50 cm (19,7") uzakta olmalıdır.
- Cihazın Girişlerini, Çıkışlarını veya Uzaktan Kumanda Sinyal Alıcısının üzerini KAPATMAYIN, bu cihaza zarar verebilir.

Tavsiye Edilen Montaj Şekli

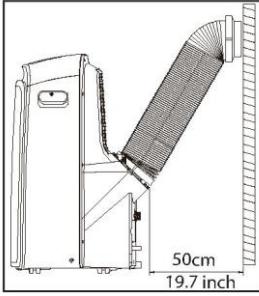

Enerji Sınıfı Bilgisi

Bu cihazın enerji sınıfı ve gürültü bilgileri, pencere sürgü adaptörü veya Duvar Egzoz Adaptörü A kullanılmadan, uzatılmamış bir egzoz kanalı (Çap: 150 mm, Uzunluk: 1,5 m) kullanılan standart kurulumla göre belirlenmiştir.

3 metre uzatılmış egzoz kanalına sahip cihaz 2 egzoz kanalı (Çap: 150 mm, Uzunluk: 1,5 m + Çap: 130 mm Uzunluk: 1,5 m) kullanılarak çalışmaktadır. 3 metre uzatılmış egzoz kanalına sahip cihaz için enerji sınıfı ve gürültü bilgisi değerlendirilmemiştir. (Bazı modeller için)

NOT:

Cihazın 35°C'nin altındaki oda sıcaklığında çalıştırılmasını öneriyoruz. Çünkü, 3 metre uzatılmış egzoz kanalına sahip cihazın alt hava girişinin %50 oranında kapanması gibi bazı aşırı koşullar altında 35°C'nin üzerindeki oda sıcaklığında çalışmama riski vardır.

Yeni Portatif Klima ile Nasıl Serin Kalınır? (ABD Enerji Bakanlığı standartlarına uygun modeller için)

Portatif Klimalar için geliştirilen yeni bir federal test yöntemi nedeniyle, portatif klima ambalajında belirtilen soğutma kapasitelerinin 2017'den önce üretilen modellerin kapasitelerinden belirgin şekilde daha düşük olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, portatif klimaların kendilerinde değil, test yöntemindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Portatif bir klima satın alırken ilk önce nelere dikkat etmem gerekli?

Doğru klima, bir odayı verimli bir şekilde soğutmanıza yardımcı olur. Küçük boyutlu bir cihaz yeterince soğutmazken, çok büyük olan bir cihaz ise nemi yeterli şekilde almayacak ve havayı nemli bırakacaktır. Uygun klimayı belirlemek için, odanızın uzunluğuyla genişliğini çarparak soğutmak istediğiniz odanın alanını hesaplayın. Ayrıca, klimanın bir odadan çıkarabileceği ısı miktarını gösteren BTU (İngiliz Isı Birimi) derecesini de bilmeniz gerekir. Bu değer yükseldikçe daha büyük bir oda için daha fazla

soğutma gücü anlamına gelir. (Yalnızca yeni modelleri birbiriyle karşılaştırdığınızdan emin olun; eski modeller daha yüksek kapasiteye sahip görünebilir, ancak aslında aynıdır). Portatif klimanız güneşi çok alan bir odaya, mutfığa veya yüksek tavanlı bir odaya monte edilecekse bir üst "boyutu" aldığınızdan emin olun. Odanız için doğru soğutma kapasitesini belirledikten sonra, diğer özelliklere bakabilirsiniz.

Yeni modellerde soğutma kapasitesi neden eski modellere göre daha düşük?

Federal düzenlemelere göre üreticilerin soğutma kapasitesini belirli bir test prosedürüne göre hesaplaması gerekmektedir, bu hesaplama yöntemi tam da bu sene değiştirilmiştir. 2017'den önce üretilen modeller farklı bir yöntemle test edilmiş ve soğutma kapasitesi önceki yıllardaki modellerden farklı şekilde ölçülmüştür. Bu nedenle, BTU değerleri daha düşük görünse de, klimaların gerçek soğutma kapasitesi değişmemiştir.

SACC (Mevsimsellikten Arındırılmış Soğutma Kapasitesi) nedir?

SACC, Mevsimsellikten Arındırılmış Soğutma Kapasitesinin BTU/saat cinsinden gösterilmiş halidir ve 430 sayılı Federal Düzenlemeler Kanunu (CFR) 10 numaralı başlık, B alt bölümü, EK-CC ve uygulanabilir örnekleme planlarında belirtilen DOE test yöntemi uyarınca belirlenmiştir.

Gerekli Aletler

- Orta Yıldız tornavida; -Ölçme şeridi veya cetvel; - Bıçak veya makas;
- Testere (Bazı modellerde, dar pencerelerde pencere adaptörünü kısaltmak amacıyla kullanım için)

Aksesuarlar

NOT: (*) işaretli parçalar bazı modellerde bulunmaktadır. Tasarımda küçük farklılıklar olabilir.


Kuzey Amerika

Şekil	Aksesuarın Adı	Miktar		Şekil	Aksesuarın Adı	Miktar
		MODEL-A	MODEL-B			
	Cihaz Adaptörü	1 adet	2 adet		Köpük Conta C (Yapışkan olmayan tip)	1 adet / 2 adet (*)
	Egzoz Hortumu	1 adet	2 adet		Güvenlik Köşebendi ve 2 Vida	1 Adet
	Pencere Sürgü Adaptörü	1 adet	2 adet		Tahliye Hortumu	1 adet
	Pencere Sürgüsü A	1 adet	—		Güç Kablosu Tokası	1 adet
	Pencere Sürgüsü A	—	1 adet		Cıvata	1 adet / 2 adet (*)
	Pencere Sürgüsü B	1 adet	—		Uzaktan Kumanda ve Pili (sadece uzaktan kumandalı modeller için)	1 takım (*)
	Pencere Sürgüsü C	1 adet (*)	—		Tahliye Hortumu Adaptörü (sadece ısı pompası modu için)	1 adet (*)
	Köpük Conta A (Yapışkan tip)	2 adet / 4 adet (*)	—		Egzoz Hortumu Adaptörü	1 adet (*)
	Köpük Conta B (Yapışkan tip)	2 adet	—		Uzatılmış Egzoz Hortumu	1 adet (*)

Diğer Bölgele

Şekil	Aksesuarın Adı	Miktar	Şekil	Aksesuarın Adı	Miktar
	Cihaz Adaptörü	1 adet		Güvenlik Köşebendi ve 2 Vida	1 takım (*)
	Egzoz Hortumu	1 adet		Tahliye Hortumu	1 adet
	Pencere Sürgü Adaptörü	1 adet (*)		Güç Kablosu Tokası	1 adet
	Pencere Sürgüsü A	1 adet (*)		Cıvata	1 adet (*)
	Pencere Sürgüsü B	1 adet (*)		Uzaktan Kumanda ve Pil (sadece uzaktan kumandalı modeller için)	1 takım (*)
	Köpük Conta A (Yapışkan tip)	2 adet (*)		Duvar Egzoz Adaptörü A (sadece duvara monte edilen modeller için)	1 adet (*)
	Köpük Conta B (Yapışkan tip)	2 adet (*)		Duvar Egzoz Adaptörü B (kapaklı) (sadece duvara monte edilen modeller için)	1 adet (*)
	Köpük Conta C (Yapışkan olmayan tip)	1 adet (*)		Vida ve dübel (sadece duvara monte edilen modeller için)	4 takım (*)
	Tahliye Hortumu Adaptörü (sadece ısı pompası modu için)	1 adet (*)		Uzatılmış Egzoz Hortumu	1 adet (*)
	Egzoz Hortumu Adaptörü	1 adet (*)			

Pencere Montaj Kiti

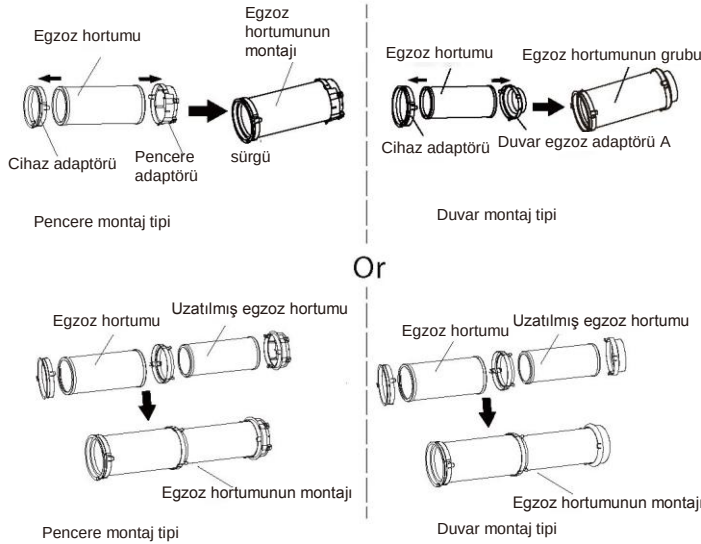


Birinci Adım: Egzoz Hortumu grubunun hazırlanması

Egzoz hortumunu (veya uzatılmış egzoz hortumunu) pencere sürgüsü adaptörüne (veya duvar egzoz adaptörüne) ve cihaz adaptörüne bastırın, adaptörlerin elastik tokaları ile otomatik olarak kelepçeyin.

İkinci Adım: Egzoz hortumu grubunu cihaza takın

Egzoz hortumu grubunun cihaz adaptörünü, adaptörün kancası hava çıkışı deliği yuvasına hizalı durumdayken, cihazın hava çıkışının alt yivine takın ve Egzoz hortumu grubunu montaj için ok yönünde aşağı doğru kaydırın.

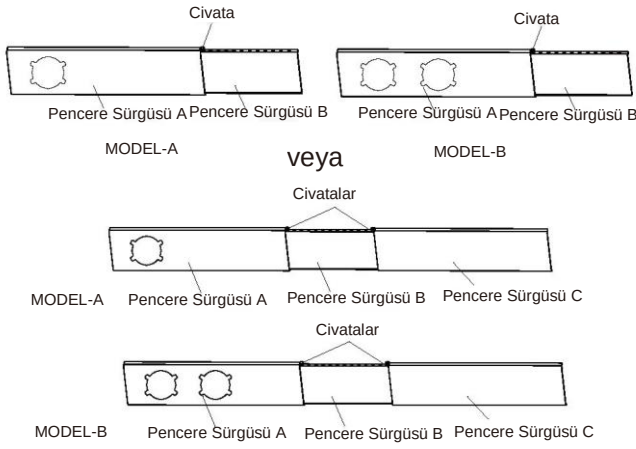


Üçüncü Adım: Ayarlanabilir Pencerenin Hazırlanması Sürğü

1. Pencerenizin boyutuna bağlı olarak, pencere sürğüsünün boyutunu ayarlayın.
2. Pencerenin uzunluğundan dolayı iki veya üç pencere sürğüsü gerekiyorsa, uygun uzaklığa ayarlandıktan sonra civatayı (civataları) kullanarak pencere sürğülerini sabitleyin.


Montaj

NOT: Egzoz Hortumu grubu ve Ayarlanabilir Pencere Sürğüsü hazırlandıktan sonra, aşağıdaki iki montaj yönteminden birisini seçin.


Yöntem 1: Düşey Sürgülü Pencere veya Yatay Sürgülü Pencere Montajı (Bazı modeller için)

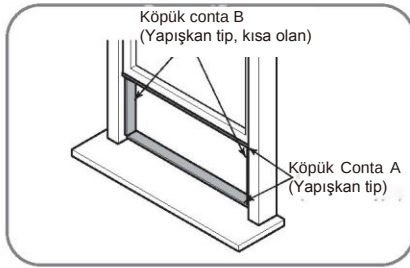


veya

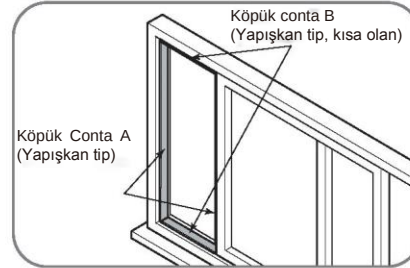


1. A ve B yapışkan köpük conta şeritlerini uygun uzunluklarda kesin ve gösterildiği gibi pencere kanadına ve çerçeveye takın.

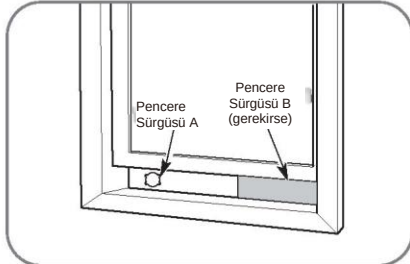


veya

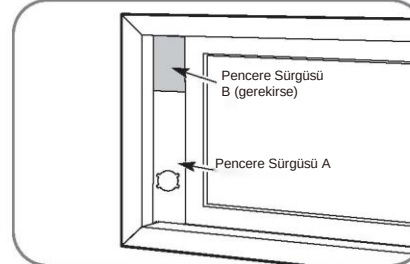

2. Pencere sürğü grubunu pencere açıklığına yerleştirin.

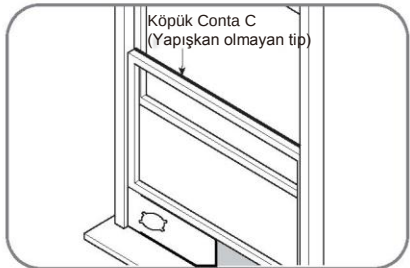


veya

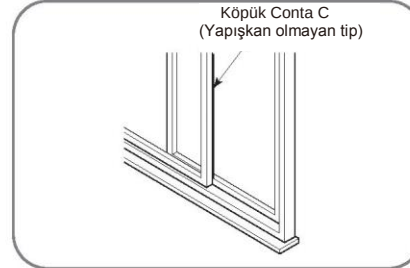


3. Yapışkan olmayan köpük conta C şeridini pencerenin genişliğine (veya yüksekliğine) uyacak şekilde kesin. Odaya hava ve böceklerin girmesini önlemek için contayı cam ve pencere çerçevesi arasına yerleştirin.




veya

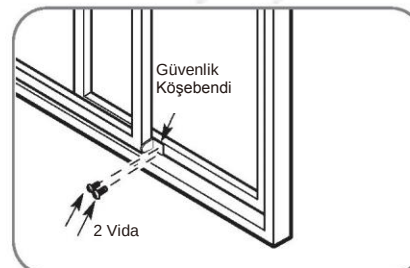


4. İsterseniz, güvenlik köşebendini şekilde gösterildiği gibi 2 vidayla takın.

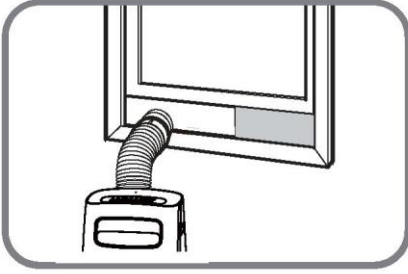


veya

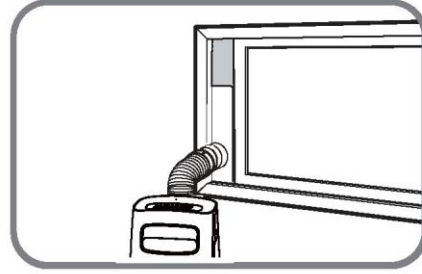

MODEL-A

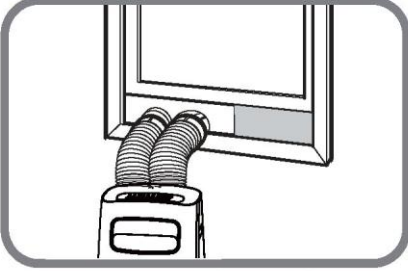

veya

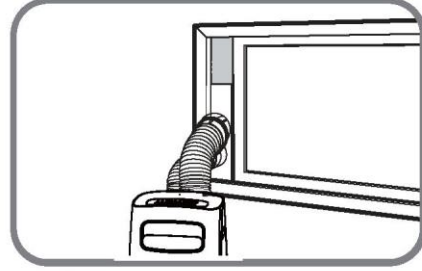


MODEL-B

5. Pencere sürgü adaptörünü pencere sürgü deliğine yerleştirin.

Yöntem 2: Duvara Montaj (Bazı modeller için)

1. Duvar Egzoz Adaptörü B parçası için duvara 125 mm (4.9 inç) çapında bir delik açın.
2. Duvar Egzoz Adaptörü B parçasını, kit içinde verilen dört dübel ve vida ile duvara sabitleyin.
3. Egzoz Hortumu Grubunu (Duvar Egzoz Adaptörü A parçası ile birlikte) Duvar Egzoz Adaptörü B parçasıyla birleştirin.

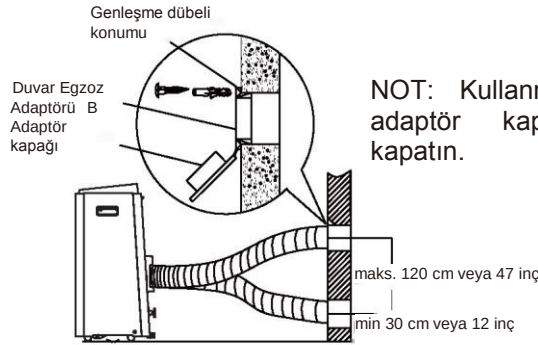


NOT: Kullanmadığınızda deliği adaptör kapağını kullanarak kapatın.

NOT: Düzgün şekilde çalışması için hortumu AŞIRI uzatmayın veya bükmeyin. Egzoz sisteminin düzgün çalışması için egzoz hortumunun hava çıkışının etrafında (500 mm civarında) bir engel olmadığından emin olun. Kılavuzdaki tüm resimler sadece açıklama amaçlıdır. Klimanız biraz farklılık gösterebilir. Klimanızın mevcut şekli geçerli olacaktır.



VENT CONTROL (HAVALANDIRMA KONTROL) Özelliği (MODEL-B için geçerlidir)

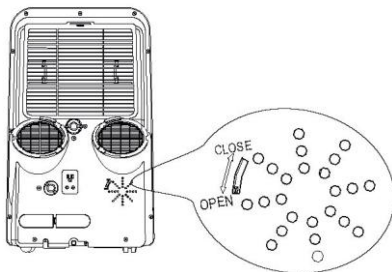


Havalandırma Kontrolü klimanın arkasında bulunmaktadır. OPEN (AÇIK) konumdayken odadaki kirli havayı alır ve dışarıya verir. Temiz hava normal yollardan evin içine çekilir. Oda havasını dolaştırmaya gerek olmadığında, Havalandırma Kontrolünü KAPALI konumuna getirin. Bu işlev yalnızca MODEL-B için geçerlidir.

Kullanma Talimatı

Kontrol Paneli Özellikleri

NOT: Aşağıdaki kontrol panelleri yalnızca açıklama amaçlıdır. Satın aldığınız cihazın kontrol paneli, modellere göre biraz farklı olabilir. Makinenizde bazı göstergeler veya butonlar olmayabilir. Klimanızın mevcut şekli geçerli olacaktır.

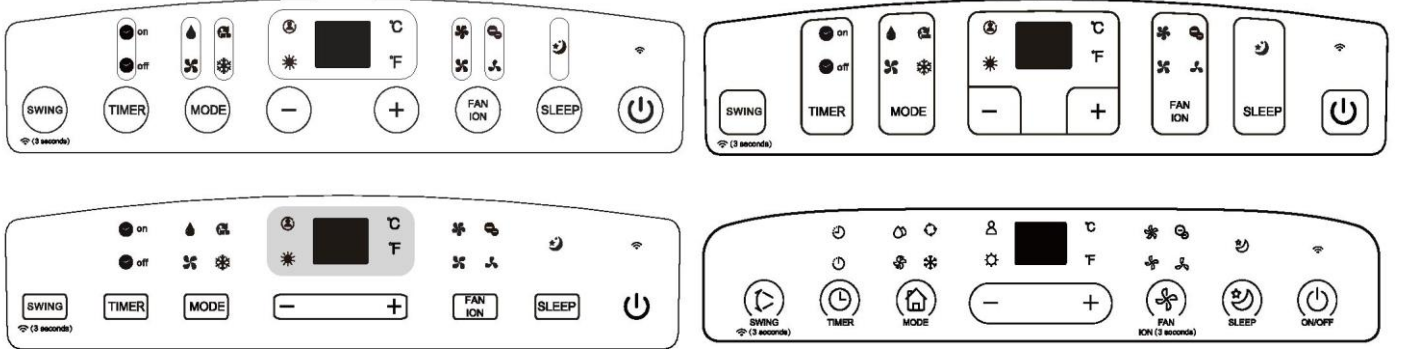

NOT: Bazı modellerde °F yerine °C vardır. Bazı modellerde (Kablosuz Bağlantı ışığı) yerine • (güç ışığı) vardır.

Gösterge	Fonksiyon	Gösterge	Fonksiyon
on /	Zamanlayıcı açık;	YÜKSEK fan hızı ışığı	
off /	Zamanlayıcı kapalı ışığı;	ORTA fan hızı ışığı	
DRY (KURUTMA) modu ışığı		DÜŞÜK fan hızı ışığı	
FAN modu ışığı		OTOMATİK fan hızı ışığı (tümü yanık/tümü sönmük)	
AUTO (OTOMATİK) modu ışığı		ION (İyonizer) ışığı	
COOL (SOĞUTMA) modu ışığı		SLEEP (UYKU) ışığı	
FOLLOW ME (BENİ TAKİP ET) ışığı		Kablosuz bağlantı ışığı	
HEAT (ISITMA) modu ışığı;		LED Ekran	
°C	Santigrat Derece	Güç yönetimi ışığı	
°F	Fahrenheit Derece	Güç ışığı	

SWING (Bazı modellerdeki) Swing/Wireless (Salınım/Kablosuz) butonu Otomatik Salınım özelliğini başlatmak için kullanılmaktadır. Cihaz ON (AÇIK) durumundayken, SWING butonuna bastığınızda panjur kanatlarını istediğiniz açıda durdurabilirsiniz. Kablosuz bağlantı işlevini başlatmak için kullanılır. Kablosuz bağlantı modunu başlatmak için Swing butonuna 3 saniye süreyle basın.

LED EKRAN'da Kablosuz bağlantı ayarlarını yapabileceğinizi göstermek için 'AP' yazar. Bağlantı (yönlendirici) 8 dakika içinde başarılı şekilde gerçekleştirilirse, cihaz otomatik olarak Kablosuz bağlantı modundan çıkar ve Wireless göstergesi yanar. 8 dakika içinde Bağlantı kurulamazsa, cihaz otomatik olarak Kablosuz bağlantı modundan çıkar. Kablosuz bağlantı başarılı şekilde kurulduktan sonra, Wireless işlevini kapatmak için SWING ve DOWN (-) butonlarına aynı anda 3 saniye boyunca basın, bu durumda LED EKRAN'da 3 saniye boyunca 'OF' yazısı görünür, Wireless işlevini açmak için SWING ve UP (+) butonlarına aynı anda basın LED EKRAN'da 3 saniye boyunca 'ON' yazısı görünür.

NOT: Kablosuz bağlantı işlevini yeniden başlattığınızda, ağa otomatik olarak bağlanılması biraz zaman alabilir.

TIMER Zamanlayıcı butonu
+ ve - düğmeleriyle birlikte AUTO ON çalışmaya otomatik başlama zamanı ve AUTO OFF ile de çalışmanın otomatik olarak durdurulma zamanı programını başlatmak için kullanılır. Zamanlayıcının açık/kapalı olduğunu gösteren lamba Timer on/of ayarlarının altında yanar.

MODE Mod butonu
Uygun çalışma modunu seçer. Butona her basışınızda, sırayla AUTO (OTOMATİK), COOL (SOĞUTMA), DRY (KURUTMA), FAN ve HEAT (ISITMA) modlarından birisini seçer (yalnızca soğutma olan modellerde HEAT modu yoktur).

+ - Yükseltme (+) ve Düşürme (-) düğmeleri
Aşağıdaki ayarları artırmak veya azaltmak için kullanılır;
Sıcaklık değerini 17°C/62°F ila 30°C/86°F (veya 88°F) aralığında 1°C/1°F (veya 2°F) artışlarla ayarlamak (yükseltmek veya düşürmek) için kullanılır veya TIMER (ZAMANLAYICI) 0 ~ 24 saat aralığında ayarlanabilir.
NOT: Kontrol panelinde sıcaklık Fahrenheit veya Santigrat cinsinden gösterebilir. Birinden diğerine dönüştürmek için Yükseltme (+) ve Düşürme (-) butonlarına aynı anda 3 saniye basılı tutun.

FAN ION Fan/Ion (Bazı modellerde vardır) butonu
Fan hızını kontrol eder. Fan hızını dört kademeli şekilde LOW (DÜŞÜK), MED (ORTA), HIGH (YÜKSEK) ve AUTO (OTOMATİK) olarak seçmek için butona basın. Fan hızına ilişkin gösterge ışığı farklı fan ayarları altında yanar. AUTO fan hızını seçtiğinizde, tüm fan gösterge ışıkları söner.

Bazı modellerde, AUTO fan hızını seçtiğinizde, tüm fan gösterge ışıkları yanmaktadır.

NOT: NOT: ION özelliğini başlatmak için bu butona 3 saniye boyunca basın. İyon üreticene enerji verilir ve havadaki polen ve yabancı maddeleri temizlemeye yardımcı olur ve bunları filtreye hapseder. ION özelliğini durdurmak için butona tekrar 3 saniye boyunca basın.

SLEEP Uyku (Ekonomik) modu butonu
SLEEP/ECO işlemini başlatmak için kullanılır.



Açma/Kapama butonu
Cihazı açıp kapatmakta kullanılır.



LED Ekran

Ayarlanan sıcaklığı °C veya °F olarak (bazı modellerde "°F" görüntülenmez) ve Otomatik zamanlayıcı ayarlarını gösterir. Cihaz DRY (KURUTMA) ve FAN modunda çalışırken oda sıcaklığını gösterir.

Hata kodlarını ve koruma kodunu gösterir:
E1-Oda sıcaklık sensörü hatası. E2-Evaporatör sıcaklık sensörü hatası. E3-Kondenser sıcaklık sensörü hatası (Bazı modellerde vardır).

E4-Ekran paneli iletişim hatası. EC-Soğutucu akışkan sızıntısı tespiti arızası (Bazı modellerde vardır).

P1-Alt tepsi dolu - Tahliye hortumunu bağlayın ve toplanan suyu boşaltın. Koruma mesajı tekrarlanırsa, servisi arayın.

Not: Yukarıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde, cihazı kapatın ve herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yeniden başlatın, arıza hala devam ediyorsa cihazı kapatın ve güç kablosunu elektrikten çekin. Bakım/onarım için üreticiye veya yetkili servislerine veya benzer nitelikte bir kişiye başvurun.

Çalıştırma Talimatı

COOL (SOĞUTMA) modunun kullanılması

- "COOL" gösterge lambası yanana kadar "MODE" butonuna basın.
- İstedığınız oda sıcaklığını seçmek için "+" veya "-" AYAR butonlarına basın. Sıcaklık, 17°C~30°C/62°F~86°F (veya 88°F) aralığında ayarlanabilir.
- Fan hızını seçmek için "FAN SPEED" (FAN HIZI) butonuna basın.

HEAT (ISITMA) modunun kullanılması (sadece soğutma modu olan modellerde yoktur)

- "HEAT" gösterge lambası yanana kadar "MODE" butonuna basın.
- İstedığınız oda sıcaklığını seçmek için "+" veya "-" AYAR butonlarına basın. Sıcaklık, 17°C~30°C/62°F~86°F (veya 88°F) aralığında ayarlanabilir. Fan hızını seçmek için "FAN SPEED" (FAN HIZI) butonuna basın.

Not: Bazı modellerde, fan hızı HEAT (ISITMA) modunda ayarlanamaz.

DRY (KURUTMA) modunun kullanılması

- "DRY" (KURUTMA) gösterge lambası yanana kadar "MODE" butonuna basın.
- Bu modda, fan hızını seçemez veya sıcaklığı ayarlayamazsınız. Fan motoru DÜŞÜK hızda çalışır.
- Nem alma etkisini en iyi şekilde elde etmek için pencereleri ve kapıları kapalı tutun.
- Kanalı pencereye koymayın.

AUTO (OTOMATİK) modunun kullanılması

- Klimayı AUTO moduna ayarladığınızda, seçtiğiniz sıcaklığa ve oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak soğutma, ısıtma (yalnızca soğutma modu olan modellerde yoktur) veya yalnızca fan işlemini seçer.
- Klima, oda sıcaklığını ayarladığınız sıcaklık noktasında tutmak için otomatik olarak kontrol edecektir.
- Klima AUTO modunda çalışırken fan hızını seçemezsiniz.

NOT: Bazı modellerde, cihaz AUTO modunda çalışırken, hem AUTO modu hem de o andaki çalışma moduna ilişkin gösterge lambaları yanar.

FAN modunun kullanılması

- "FAN" gösterge lambası yanana kadar "MODE" butonuna basın.
- Fan hızını seçmek için "FAN SPEED" (FAN HIZI) butonuna basın. Cihaz bu modda çalışırken sıcaklık ayarlanamaz.
- Kanalı pencereye koymayın.

TIMER (ZAMANLAYICI) modunun kullanılması

- Cihaz açıkken, TIMER butonuna basıldığında Auto-Off durdurma programını başlatır, TIMER OFF gösterge lambası yanar.

İstediğiniz zamanı ayarlamak için yukarı veya aşağı butonuna basın. TIMER butonuna 5 saniye içinde tekrar bastığınızda, Auto-On çalıştırma programı başlatılır. TIMER ON gösterge lambası yanar. İstediğiniz otomatik çalışma zamanını ayarlamak için yukarı veya aşağı butonuna basın.

- Cihaz kapalıyken, Auto-On otomatik çalıştırma programını başlatmak için TIMER butonuna basın, 5 saniye içinde tekrar bastığınızda Auto-off otomatik durdurma programı başlatılır.
- Otomatik zamanı 0,5 saatlik aralıklarla, 10 saate kadar, sonra 1 saatlik aralıklarla 24 saate kadar değiştirmek için YUKARI veya AŞAĞI butonlarına basılı tutun. Kontrol paneli, başlatma işleminin başlamasına kalan süreyi geriye doğru sayar.
- 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak önceki sıcaklık ayarını görüntülemek için geri döner.
- Cihazı herhangi bir zamanda ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konuma getirdiğinizde veya zamanlayıcı ayarını 0,0 olarak ayarladığınızda Otomatik Çalıştırma/Durdurma zamanlayıcı programı iptal edilir.

SLEEP (ECO) modunun kullanılması

- Bu butona bastığınızda, seçilen sıcaklık 30 dakika boyunca 1°C/2°F (veya 1°F) artar (soğutma) veya azalır (ısıtma). Bir sonraki 30 dakika boyunca sıcaklık, 1°C/2°F (veya 1°F) daha artar (soğutma) veya azalır (ısıtma). Bu yeni sıcaklık ayarı 7 saat boyunca devam ettikten sonra başlangıçta seçilen sıcaklığa döner. Bu, Sleep/Eco modunu sonlandırır ve cihaz başlangıçta programlandığı gibi çalışmaya devam eder.

NOT: Bu özellik FAN veya DRY (KURUTMA) modlarında kullanılamaz.

Diğer Özellikler

FOLLOW ME/TEMP SENSING (BENİ TAKİP ET/SICAKLIK ALGILAMA) özelliği (Bazı modellerde vardır)

NOT: Bu özellik SADECE uzaktan kumandadan etkinleştirilebilir. Uzaktan kumanda, yerinde hassas sıcaklık kontrolü sağlayan bir uzaktan termostat görevi görür.

"Follow Me/Temp Sensing" (Beni Takip Et/Sıcaklık Algılama) özelliğini etkinleştirmek için uzaktan kumandayı cihaza doğru tutun ve "Follow Me/Temp Sensing" butonuna basın. "Follow Me/Temp Sensing" butonuna tekrar basıncaya kadar uzaktan kumanda bu sinyali klimaya gönderir.

Cihaz 7 dakikalık süre boyunca "Follow Me/Temp Sensing" sinyalini almazsa, cihaz "Follow Me/Temp Sensing" modundan çıkar.

NOT: Bu özellik FAN veya DRY (KURUTMA) modlarında kullanılamaz

AUTO-RESTART (OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA)

Cihaz elektrik kesintisi nedeniyle beklenmedik bir şekilde kesilirse, elektrik geldiğinde önceki işlev ayarıyla otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI

Panjur otomatik olarak ayarlanabilir. Hava akış yönünü otomatik olarak ayarlayın:

- Güç ON (AÇIK) konumdayken panjur tamamen açılır.
- Otomatik salınım özelliğini başlatmak için paneldeki veya uzaktan kumandadaki SWING butonuna basın. Panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı sallanır.
- Panjuru manuel olarak ayarlamayın.

ÇALIŞTIRMAYI DEVAM ETMEDEN ÖNCE 3 DAKİKA BEKLEYİN


Cihaz durduktan sonra, ilk 3 dakika içinde yeniden başlatılamaz. Bu süre cihazın korunması maksadıyla beklenmektedir. Cihaz 3 dakika sonra otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

GÜÇ YÖNETİMİ özelliği (Bazı modellerde vardır)

Cihaz soğutma işlemi yaparken, ortam sıcaklığı belirli bir süre için ayarlanan sıcaklığın altına düştüğünde, cihaz otomatik olarak güç yönetimi özelliğini çalıştırır. Kompresör ve fan motoru durur. Ortam sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan daha yüksek olduğunda, cihaz otomatik olarak güç yönetimi özelliğinden çıkacaktır. Kompresör ve (veya) fan motoru çalışır.

Su tahliyesi:

- Nem alma modları sırasında, üst tahliye tapasını cihazın arkasından çıkarın, tahliye konektörünü (5/8" üniversal dişi uç) 3/4" hortuma (ürünle birlikte verilmez, kullanıcı tarafından temin edilir) takın. Tahliye konektörü olmayan modeller için tahliye hortumunu deliğe takın. Hortumun açık ucunu doğrudan alt kattaki gidere bağlayın.

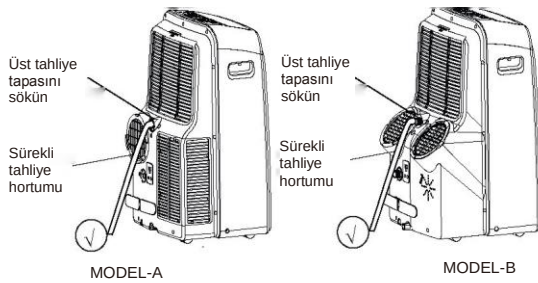


- Isıtma pompası modu sırasında, alt tahliye tapasını cihazın arkasından çıkarın, tahliye konektörünü (5/8" üniversal dişi uç) 3/4" hortuma (ürünle birlikte verilmez, kullanıcı tarafından temin edilir) takın. Tahliye konektörü olmayan modeller için tahliye hortumunu deliğe takın.

Hortumun açık ucunu doğrudan alt kattaki gidere bağlayın.


NOT: Sızıntı olmaması için hortumun sabitlendiğinden emin olun. Suyun akışını durduracak herhangi bir bükülme olmadığından emin olarak hortumu gidere doğru yönlendirin.

Hortumun ucunu gidere yerleştirin ve suyun düzgün şekilde akmasını sağlamak için hortumun ucunun aşağıda olduğundan emin olun. (✓) işareti olan şekilleri inceleyin. Asla yukarı kalkmasına müsaade etmeyin. (X) işareti olan şekilleri inceleyin. Sürekli tahliye hortumu kullanılmadığı durumlarda, sızıntıyı önlemek için ilgili tahliye tapasının ve topuzun sıkıca takıldığından emin olun.

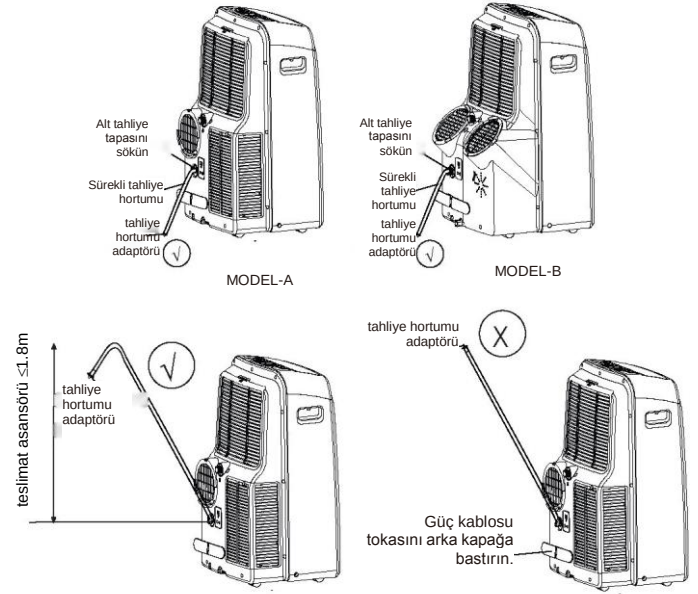

- (Model-A1 için) Isıtma pompası modu sırasında, alt tahliye tapasını cihazın arkasından çıkarın, tahliye konektörünü (5/8" üniversal dişi uç) 3/4" hortuma (ürünle birlikte verilmez, kullanıcı tarafından temin edilir) takın. Cihazı dikkatlice tahliye yerine taşıyın ve suyun akmasını sağlayın.

Not: Boşaltma hortumunun alt tepsi boşaltma çıkışından daha düşük seviyede olduğundan emin olun.

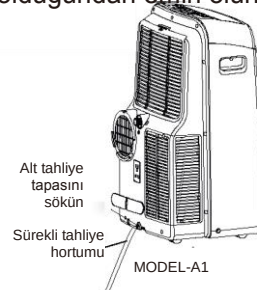

- Alt tepsinin su seviyesi önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığında, cihaz 8 kez bip sesi verir, dijital göstergede "P1" görüntülenir. Bu sırada klima/nem alma işlemi derhal duracaktır. Ancak fan motoru çalışmaya devam eder (bu normaldir). Cihazı dikkatlice tahliye konumuna getirin, alt tahliye tapasını çıkarın ve suyun tahliye olmasına izin verin.




Alt tahliye tapasını yerine takın ve "P1" sembolü kaybolana kadar makineyi yeniden başlatın. Hata tekrarlanırsa, servisi arayın. NOT: Cihazı kullanmadan önce sızıntıyı önlemek için alt tahliye tapasını sıkıca yerine taktığınızdan emin olun.

Bakım

Güvenlik Önlemleri

- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce daima cihazın fişini çekin.
- Cihazı temizlemek için yanıcı sıvılar veya kimyasallar KULLANMAYIN.
- Akan su altında yıkamayın Aksi takdirde elektrik tehlikesi ortaya çıkar.
- Temizlik sırasında güç kaynağı hasar görmüşse makineyi ÇALIŞTIRMAYIN. Hasarlı elektrik kablosunun üreticiden temin edilen yeni bir kablo ile değiştirilmesi gerekir. 21,62 cm

Hava Filtresinin Temizlenmesi

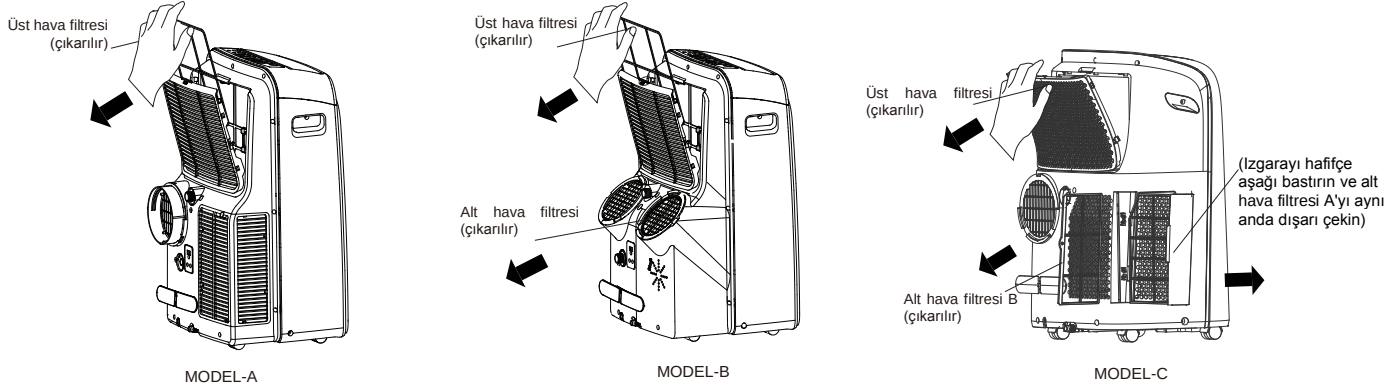

Bakım İpuçları

- Optimum performansı elde etmek için hava filtresinin 2 haftada bir temizlendiğinden emin olun.
- P1 hatası oluştuğundan hemen sonra ve küflenmeyi önlemek amacıyla cihazı saklamadan önce su toplama tepsisi boşaltılmalıdır.

hayvan kılı nedeniyle hava akışının engellenmesini önlemek için ızgarayı düzenli olarak silin.



UYARI

Cihazı filtresiz KULLANMAYIN çünkü kir ve toz tıkanmaya yol açar ve performansı azaltır.

Cihazın Temizlenmesi

Cihazı nemli, tüy bırakmayan bir bez ve hafif bir deterjan kullanarak temizleyin. Cihazı kuru, tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.

Cihazın Kullanım Sonrasında Saklanması

- Cihazın su toplama tepsisini aşağıdaki bölümde açıklanan talimatlara göre boşaltın.
- Cihazı kurutmak ve küflenmesini önlemek için sıcak bir odada 12 saat FAN modunda çalıştırın.
- Cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Hava filtresini önceki bölümde açıklanan talimatlara göre temizleyin. Saklamadan önce temiz ve kuru filtreyi yerine takın.
- Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

Not: Cihazı serin ve karanlık bir yerde sakladığınızdan emin olun. Doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz kalan cihazın ömrü kısalabilir.

Not: Kabin ve ön kısımdaki toz yağsız bir bezle alınabilir veya ılık su ve hafif bir sıvı bulaşık deterjanı ile ılık su çözeltisi ile nemlendirilmiş bir bezle yıkanabilir. İyice durulayın ve kurulayın. Kabinin ön yüzünde kesinlikle sert temizleyici, cila veya parlaticı kullanmayın. Kontrol panelini silmeden önce bezdeki fazla suyu sıktığınızdan emin olun. Kumandaların içindeki veya çevresindeki aşırı su, cihaza zarar verebilir.

UYARI: alt filtreyi kendiniz sökmeyin veya takmayın.
bu işlem yetkili bir bayi veya lisansli bir servis sağlayıcısı tarafından yapılmalıdır.

Sorun Giderme İpuçları

Sorun	Olası sebepler	Çözüm
ON / OFF düğmesine basıldığında cihaz çalışmıyor	P1 Hata Kodu	Su Toplama Tepsisi dolu. Cihazı kapatın, Su Toplama Tepsisinden suyu boşaltın ve cihazı yeniden başlatın.
	COOL (SOĞUTMA) modunda çalışırken oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan daha düşük.	Sıcaklığı sıfırlayın.
Cihaz iyi soğutmuyor	Hava filtresi toz veya hayvan tüyü ile tıkanmış.	Cihazı kapatın ve filtreyi talimatlara uygun olarak temizleyin.
	Egzoz hortumu bağlı değil veya tıkalı.	Cihazı kapatın, hortumu çıkarın, tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve hortumu yeniden bağlayın.
	Cihazdaki soğutucu azalmış.	Cihazın incelenmesi ve soğutucu akışkan doldurulması amacıyla bir servis teknisyenini arayın.
	Sıcaklık ayarı çok yüksek.	Ayarlanan sıcaklığı düşürün.
	Odadaki pencere ve kapılar açık.	Tüm pencerelerin ve kapıların kapalı olduğundan emin olun.
	Oda alanı çok büyük.	Soğutma alanını tekrar kontrol edin.
	Odanın içinde ısı kaynakları var.	Mümkünse ısı kaynaklarını çıkarın.
Cihaz gürültülü çalışıyor ve çok fazla titreşiyor	Zemin düz değil.	Cihazı pürüzsüz, düz bir yüzeye yerleştirin.
	Hava filtresi toz veya hayvan tüyü ile tıkanmış.	Cihazı kapatın ve filtreyi talimatlara uygun olarak temizleyin.
Cihazdan gürül gürül ses geliyor	Bu ses, cihaz içindeki soğutucunun akışından kaynaklanmaktadır.	Bu normaldir.

Empedans Bilgisi

EN 61000-3-11 standardına uygun olması için DPCY35BM ürünü ise yalnızca sistem empedansı $|Z_{sys}| = 0.337$ ohm veya daha küçük olan bir kaynağa bağlanmalıdır. Ürünü şebeke elektrikliğine bağlamadan önce, şebekenin yukarıdaki gereksinimi karşıladığından emin olmak için lütfen yerel elektrik yetkilinize danışın.

Tasarım ve teknik özellikler, ürünün geliştirilmesi için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ayrıntılar için satış temsilcisi veya üreticiye danışın. Kılavuzdaki tüm güncellemeler servis web sitesine yüklenecektir, lütfen en son sürümü kontrol edin.



UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

Mobil Klima

DPCY35BK

Değerli Müşterimiz;

Kaira Seasonal ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürün 2014 yılında yürürlüğe giren yeni SEZONSAL (MEVSİMSEL) ENERJİ VERİMLİLİĞİ yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Sadece iç ortam koşullarına göre çalışma şeklini düzenleyen inverter teknolojisine sahip olmayıp buna ilave olarak dış hava koşullarına göre de mikro bilgisayarlı düzenleme yapabilmektedir. Bu sayede konforunuzdan ödün vermeden tüm bir soğutma/ısıtma sezonu boyunca daha tasarruflu klima kullanmanızı sağlayacaktır. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun yıllar verimliliğini sağlamak için montaj ve kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.

Kaira Seasonal ile yıllarca serinlemeniz ve ısınmanız dileğiyle...

Ürüne verilen soğutucu akışkan yükleme etiketinde

Bu ürün Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.

Soğutucu akışkan tipi: **R410A** (1) GWP = küresel ısıtma potansiyeli

GWP (1) değeri: **2088**

Lütfen, tükenmez kalemle doldurun,

① Ürüne fabrikada yüklenen soğutucu akışkan miktarı,

② Sahada yüklenen ilave soğutucu akışkan miktarı ve

③ ①+② toplam soğutucu akışkan yüklemesi

Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler.

NOT

Belirli florlu sera gazlarına ilişkin AB mevzuatının ulusal uygulamaları, ünite üzerinde uygun bir resmi dilde açıklama yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, üniteyle birlikte çeşitli dillerde hazırlanmış, ilave bir florlu sera gazları etiketi verilir. Yapıştırma talimatları, etiketlerin arka yüzünde verilmiştir.

Doldurulan etiket mutlaka ürün şarj portuna yakın bir noktaya (örn. durdurma vanası kapağının iç tarafına) yapıştırılmalıdır.

1 Ürüne fabrikada yüklenen soğutucu akışkan miktarı. Ünite etiketine bakın

2 ilave soğutucu akışkan miktarı sahada garj edilen

3 toplam soğutucu akışkan miktarı

4 Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera gazları içerir

5 ve manifoldu

6 dış ünitenin şarj edilmesi için soğutucu akışkan tipi

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

R410A

① = kg

② = kg

①+② = kg

Factory/Üretim Yeri :

WUHU MATY AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.

Adresi :

SILVER LAKE ROAD AND HENGSHAN ROAD INTERSECTION OF WEDA,
WUHU, ANHUI PROVINCE, CHINA

İmalatçı-Manufacturer/İthalatçı-Importer :

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi :

Daikin Plaza Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
Burçak Sokak No:20/34848 Maltepe, İstanbul, Türkiye.

Tel : +90 216 453 27 00

Fax: +90 216 671 06 00

Kullanım Ömrü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.)

Kaira Seasonal

İçindekiler

Uzaktan Kumanda Cihazının Özellikleri.....	02
Uzaktan Kumanda Cihazını Kullanma.....	03
Tuşlar ve Fonksiyonları	04
Uzak Ekran Göstergeleri	09
Temel Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır	10
Gelişmiş Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır	12

Uzaktan Kumanda Cihazının Özellikleri

Model	RG51F/EF, RG51F2(1) / EFU1, RG51F4/E, RG51F5(1) / EU1, RG51H(1)/EF, RG51H1(1)/EF, RG51H2(1)/EFU1-M, RG51H3(1)/EU1-M, RG51F6/E, RG51H3(1)/CE-M
Anma Gerilimi	3.0V (Kuru Pil R03/LR03×2)
Sinyal Alma Mesafesi	8m
Ortam	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Çabuk Başlama Kılavuzu



BİR FONKSİYONUN NE YAPTIĞINDAN EMİN DEĞİLSENİZ?

Klimanızı nasıl kullanacağınızın ayrıntılı bir açıklaması için bu kılavuzun **Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağı ve Gelişmiş İşlevlerin Nasıl Kullanılacağı** bölümlerine bakınız.

ÖZEL NOT


- Ünitenizdeki düğme tasarımları gösterilen örnekten biraz farklı olabilir.
- İç ünitenin belirli bir işlevi yoksa, o işlevin uzaktan kumandadaki düğmesine basılmasının bir etkisi olmayacaktır.
- İşlev açıklamasında “Uzaktan Kumanda Kılavuzu” ile “KULLANICI KILAVUZU” arasında büyük farklılıklar olduğunda, “KULLANIM KILAVUZU” açıklaması geçerli olacaktır.

Uzaktan Kumanda Cihazını Kullanma

Pilleri Yerleştirme ve Deęiřtirme

Klima üniteniz iki pil ile gelebilir (bazı üniteler). Kullanmadan önce pilleri uzaktan kumandaya yerleřtiriniz

1. Uzaktan kumandanın arka kapaęını ařaęı doęru kaydırarak pil bölmesini ortaya çıkarınız.
2. Pillerin (+) ve (-) uçlarını pil bölmesinin içindeki sembollerle eřleřtirmeye dikkat ederek pilleri takınız.
3. Pil kapaęını kaydırarak yerine oturtunuz.

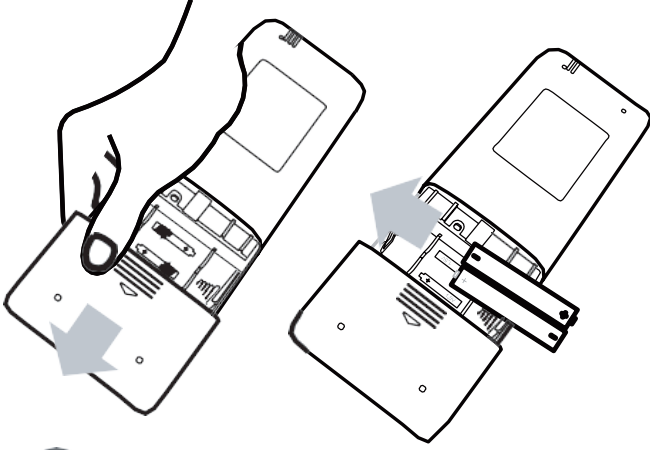

! PİL NOTLARI

Optimum Ürün Performansı için:

- Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri karıştırmayınız.

Cihazı 2 aydan fazla kullanmayı düşünmüyorsanız, pilleri uzaktan kumanda cihazının içinde bırakmayınız. Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri karıştırmayınız.



PİLLERİN ATILMASI

Pilleri sınıflandırılmamış belediye atıęı olarak atmayınız. Pillerin uygun řekilde atılması için yerel yasalara bařvurunuz.

KUMANDA CİHAZI İLE İLGİLİ İPUÇLARI

- Uzaktan kumanda, ünitenin 8 metre yakınında kullanılmalıdır.
- Bir sinyal alındığında klima ünitesi bip sesi çıkaracaktır.
- Perdeler, dięer malzemeler ve doğrudan güneř ışığı, kızılötesi sinyal alıcısını etkileyebilir.
- Uzaktan kumanda 2 aydan fazla lütfen pilleri kumanda cihazından çıkartınız.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZININ KULLANIMINA YÖNELİK UYARILAR

Cihaz, yerel ulusal düzenlemelere uygun olabilir.

- Kanada'da CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) ile uyumlu olmalıdır.
- ABD'de bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma ařaęıdaki iki kořula tabidir:


- (1) Bu cihaz zararlı parazit ve karışıklara neden olmamalı ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuřtur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karřı makul ve mantıklı koruma saęlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, istisnai Bir kurulumda parazit oluşmayacağını garanti etmemektedir. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek řekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının ařaęıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilmektedir.

- Alıcı anteni yeniden yönlendiriniz veya yerini deęiřtiriniz.
- Cihaz ve alıcı arasındaki aralıęı arttırınız.
- Ekipmanı, alıcının baęlı olduęundan farklı bir devre üzerindeki bir prize takınız.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danıřınız.
- Uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan deęiřiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Tuşlar ve Fonksiyonları


Yeni klimanızı kullanmaya başlamadan önce, klimanızın uzaktan kumandasını tanıdığınızdan emin olunuz. Aşağıda uzaktan kumandanın kendisine kısa bir tanıtım yer almaktadır. Klimanızı nasıl çalıştıracağınıza ilişkin talimatlar için bu kılavuzun Temel Fonksiyonların Nasıl Kullanılacağı bölümüne bakınız.

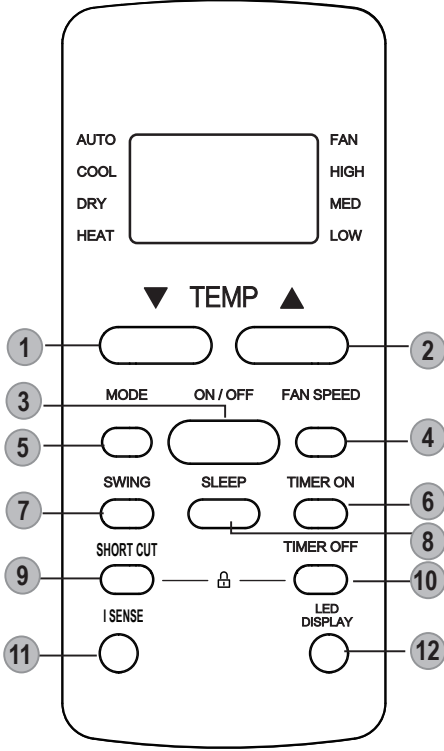

Model: RG51F/EF


- 8 **SLEEP:** Uyku saatlerinde enerji tasarrufu sağlar.
- 9 **SHORT CUT:** Favori ön ayarlarınızı belirler ve etkinleştirir.
- 10 **TIMER OFF:** Üniteyi kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için **Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına** bakınız).
- 11 **I SENSE:** Sıcaklık algılama ve oda sıcaklığı görüntüleme düğmesi.
- 12 **LED DISPLAY:** İç üniteye ekranı açmak ve kapatmak için bu tuşa basınız.

NOT: Klavyeyi kilitlemek için iki tuşa 5 saniye süreyle ve aynı anda basınız. Klavye kilidini açmak için iki tuşa aynı anda 2 saniye süreyle basınız.

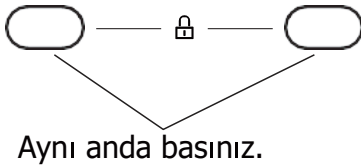


Aynı anda basınız.

- 1 **TEMP ▼:** 1°C'lik artışla sıcaklığı azaltır. Minimum sıcaklık 17°C.
- 2 **TEMP ▲:** 1°C'lik artışla sıcaklığı artırır. Minimum sıcaklık 30°C.
- 3 **ON/OFF:** Klimayı açar ve kapatır.
- 4 **FAN SPEED:** Aşağıdaki sırayla fan hızlarını seçer: **OTOMATİK → DÜŞÜK → ORTA → YÜKSEK**
- 5 **MODE:** İşletim modlarını aşağıdaki gibi gezinir: **OTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
NOT: Satın aldığınız makine sadece soğutma tipi ise lütfen HEAT/ISITMA modunu seçmeyiniz. Isıtma modu, yalnızca soğutma fonksiyonu olan cihaz tarafından desteklenmemektedir.
- 6 **TIMER ON:** Üniteyi açmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için **Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına** bakınız).
- 7 **SWING:** Yatay panjur hareketini başlatır ve durdurur. Dikey panjur otomatik salınım özelliğini başlatmak için 2 saniye basılı tutunuz (bazı üniteler).

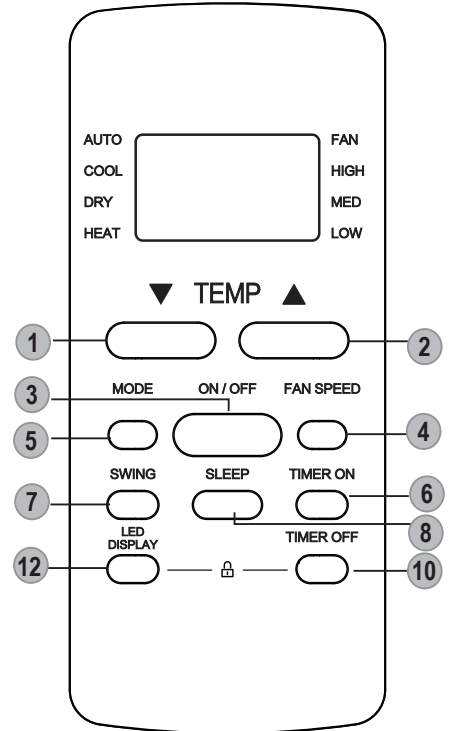

Model: RG51F4/E

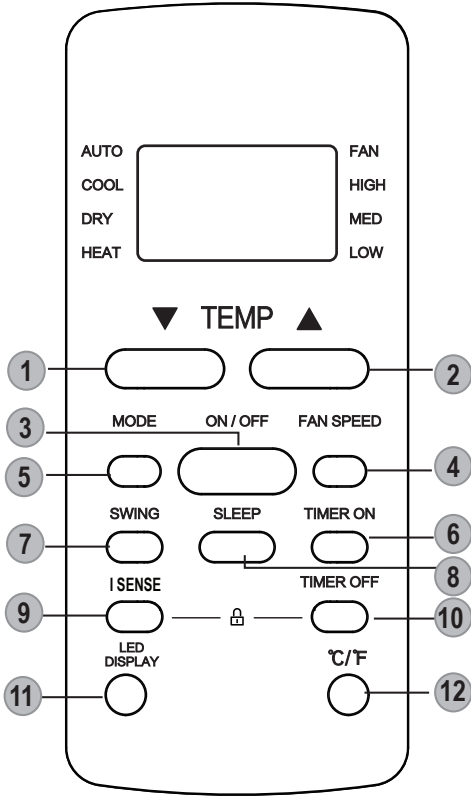


Model: RG51F2(1)/EFU1


- 1 **TEMP ▼**: 1°F'lik artışlarla sıcaklığı azaltır. Min. sıcaklık 62°F.
- 2 **TEMP ▲**: 1°F'lik artışlarla sıcaklığı artırır. Min. sıcaklık 86°F.
- 3 **ON/OFF**: Klimayı açar ve kapatır.
- 4 **FAN SPEED**: Aşağıdaki sırayla fan hızlarını seçer: **OTOMATİK → DÜŞÜK → ORTA → YÜKSEK**
- 5 **MODE**: İşletim modlarını aşağıdaki gibi gezinir: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
NOT: Satın aldığınız makine sadece soğutma tipi ise lütfen HEAT/ISITMA modunu seçmeyiniz. Isıtma modu, yalnızca soğutma fonksiyonu olan cihaz tarafından desteklenmemektedir.
- 6 **TIMER ON**: Üniteyi açmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 7 **SWING**: Yatay panjur hareketini başlatır ve durdurur. Dikey panjur otomatik salınım özelliğini başlatmak için 2 saniye basılı tutunuz (bazı üniteler).

- 8 **SLEEP**: Uyku saatlerinde enerji tasarrufu sağlar.
- 9 **ISENSE**: Sıcaklık algılama ve oda sıcaklığı görüntüleme düğmesi.
SHORT CUT: Favori ön ayarlarınızı belirler ve etkinleştirir.
- 10 **TIMER OFF**: Üniteyi kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 11 **LED DISPLAY**: İç ünitadaki ekranı açmak ve kapatmak için bu tuşa basınız.
- 12 **°C/°F**: Sıcaklık gösterimini °C ve °F arasında değiştirmek için bu düğmeye basınız.


NOT: Klavyeyi kilitlemek için iki tuşa 5 saniye süreyle ve aynı anda basınız. Klavye kilidini açmak için iki tuşa aynı anda 2 saniye süreyle basınız.

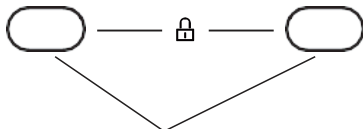

Aynı anda basınız

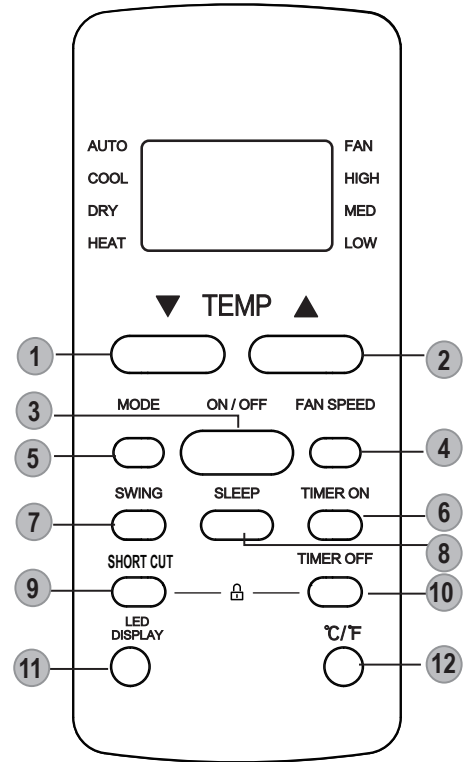

Model: RG51F5(1)/EU1


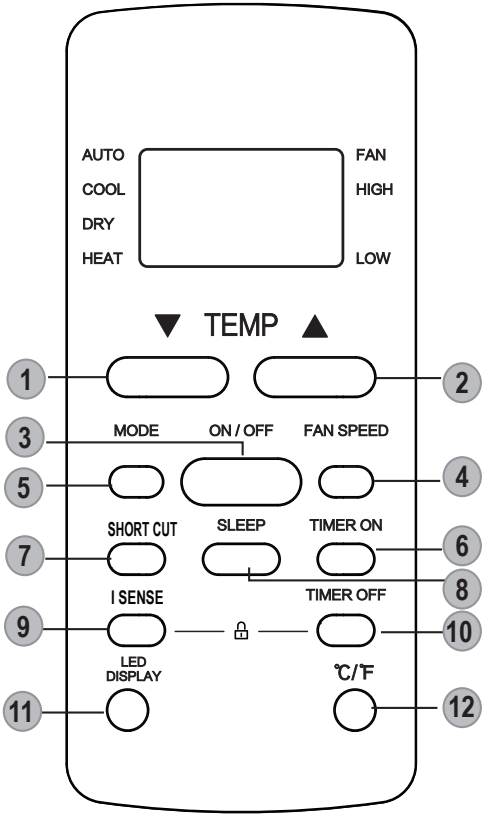


Model: RG51H2(1)/EFU1-M


- 1 **TEMP ▼** : 1°C/1°F'lik artışlarla sıcaklığı azaltır. Min. sıcaklık 17°C/62°F.
- 2 **TEMP ▲** : 1°C/1°F'lik artışlarla sıcaklığı artırır. Maks. sıcaklık 30°C/86°F.
- 3 **ON/OFF**: Klimayı açar ve kapatır.
- 4 **FAN SPEED**: Aşağıdaki sırayla fan hızlarını seçer: **OTOMATİK → DÜŞÜK → YÜKSEK**
- 5 **MODE**: İşletim modlarını aşağıdaki gibi gezinir: **AUTO → COOL → DRY → HEAT** (soğutmalı modellerde yoktur) → **FAN**
NOT: Satın aldığınız makine sadece soğutma tipi ise lütfen HEAT/ISITMA modunu seçmeyiniz. Isıtma modu, yalnızca soğutma fonksiyonu olan cihaz tarafından desteklenmemektedir.
- 6 **TIMER ON**: Üniteyi açmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 7 **SHORT CUT**: Favori ön ayarlarınızı belirler ve etkinleştirir.

- 8 **SLEEP**: Uyku saatlerinde enerji tasarrufu sağlar.
- 9 **I SENSE**: Sıcaklık algılama ve oda sıcaklığı görüntüleme düğmesi.
- 10 **TIMER OFF**: Üniteyi kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 11 **LED DISPLAY**: İç ünitadaki ekranı açmak ve kapatmak için bu tuşa basınız.
- 12 **°C/°F**: Sıcaklık gösterimini °C ve °F arasında değiştirmek için bu düğmeye basınız.

NOT: Klavyeyi kilitlemek için iki tuşa 5 saniye süreyle ve aynı anda basınız. Klavye kilidini açmak için iki tuşa aynı anda 2 saniye süreyle basınız.

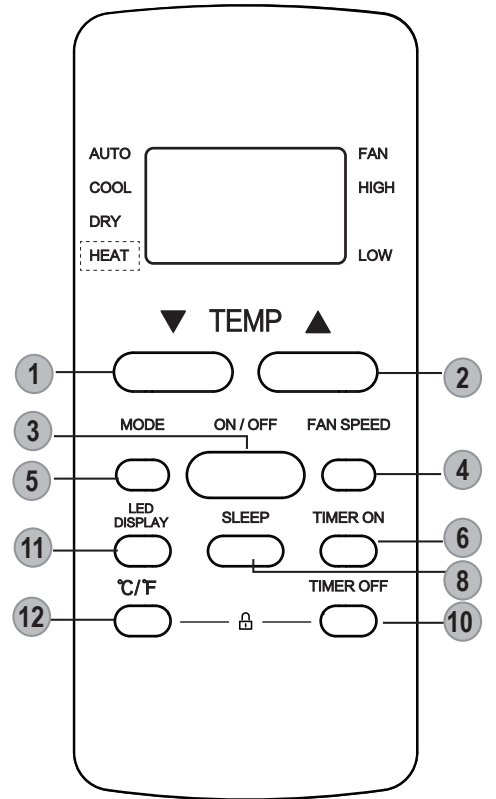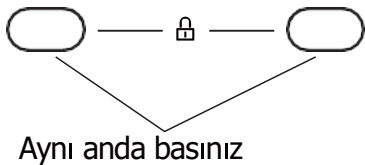

Model: RG51H3(1)/EU1-M
RG51H3(1)/CE-M (Yalnız soğutmalı model, HEAT /ISIT modu yoktur)

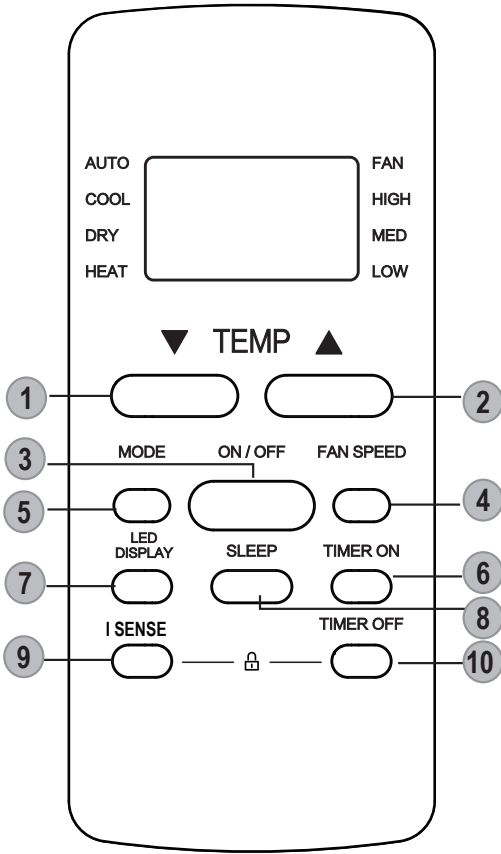


Model: RG51H(1)/EF


- 1 **TEMP ▼** : 1°C'lik artışla sıcaklığı azaltır. Minimum sıcaklık 17°C.
- 2 **TEMP ▲** : 1°C'lik artışla sıcaklığı arttırır. Minimum sıcaklık 30°C.
NOT: ▼ ve ▲ düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basınız, sıcaklık göstergesini °C ve °F arasında değiştirir.
- 3 **ON/OFF**: Klimayı açar ve kapatır.
- 4 **FAN SPEED**: Aşağıdaki sırayla fan hızlarını seçer: **OTOMATİK → DÜŞÜK → ORTA → YÜKSEK**
- 5 **MODE**: İşletim modlarını aşağıdaki gibi gezinir: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
NOT: Satın aldığınız makine sadece soğutma tipi ise lütfen HEAT/ISITMA modunu seçmeyiniz. Isıtma modu, yalnızca soğutma fonksiyonu olan cihaz tarafından desteklenmemektedir.
- 6 **TIMER ON**: Üniteyi açmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 7 **LED DISPLAY**: İç üniteye ekranı açmak ve kapatmak için bu tuşa basınız.

- 8 **SLEEP**: Uyku saatlerinde enerji tasarrufu sağlar.
- 9 **I SENSE**: Sıcaklık algılama ve oda sıcaklığı görüntüleme düğmesi.
- 10 **TIMER OFF**: Üniteyi kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 11 **SWING**: Yatay panjur hareketini başlatır ve durdurur. Dikey panjur otomatik salınım özelliğini başlatmak için 2 saniye basılı tutunuz (bazı üniteler).
- 12 **FRESH**: Serinlik/Tazelik özelliğini başlatır ve durdurur. Oda içerisindeki havanın artırılmasına yardımcı olur.


NOT: Klavyeyi kilitlemek için iki tuşa 5 saniye süreyle ve aynı anda basınız. Klavye kilidini açmak için iki tuşa aynı anda 2 saniye süreyle basınız.

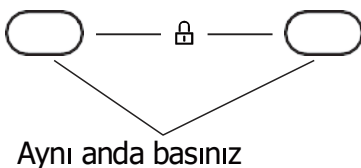

Aynı anda basınız

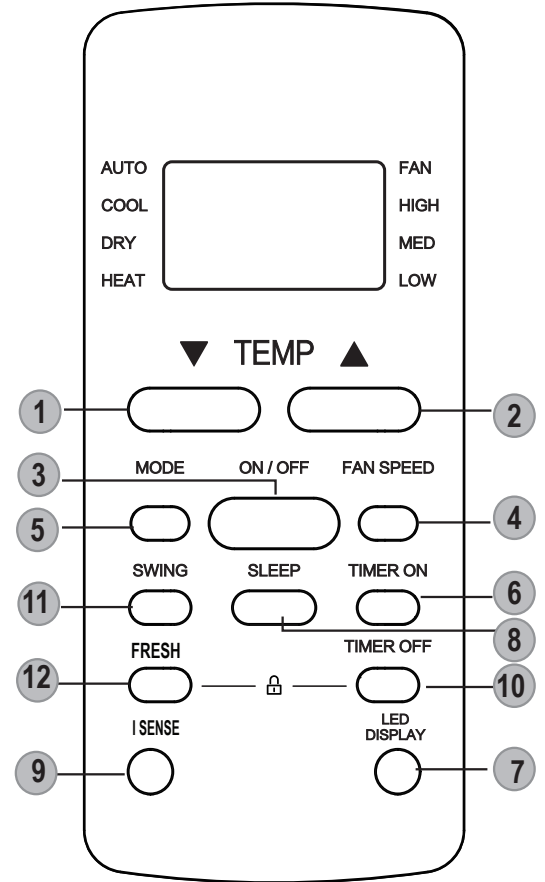


Model: RG51H1(1)/EF

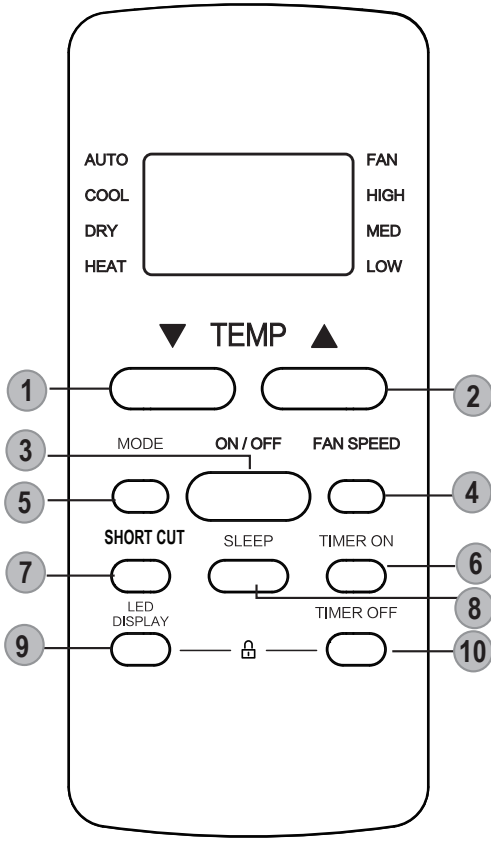

Model: RG51F6/E

- 1 **TEMP ▼** : 1°C'lik artışla sıcaklığı azaltır. Minimum sıcaklık 17°C.
- 2 **TEMP ▲** : 1°C'lik artışla sıcaklığı artırır. Minimum sıcaklık 30°C.
- 3 **ON/OFF**: Klimayı açar ve kapatır.
- 4 **FAN SPEED**: Aşağıdaki sırayla fan hızlarını seçer:
OTOMATİK → DÜŞÜK → ORTA → YÜKSEK
- 5 **MODE**: İşletim modlarını aşağıdaki gibi gezinir:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
NOT: Satın aldığınız makine sadece soğutma tipi ise lütfen HEAT/ISITMA modunu seçmeyiniz. Isıtma modu, yalnızca soğutma fonksiyonu olan cihaz tarafından desteklenmemektedir.
- 6 **TIMER ON**: Üniteyi açmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).
- 7 **SHORT CUT**: Favori ön ayarlarınızı belirler ve etkinleştirir.
- 8 **SLEEP**: Uyku saatlerinde enerji tasarrufu sağlar.
- 9 **LED DISPLAY**: İç ünitadaki ekranı açmak ve kapatmak için bu tuşa basınız.
- 10 **TIMER OFF**: Üniteyi kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar (talimatlar için Temel İşlevlerin Nasıl Kullanılacağına bakınız).

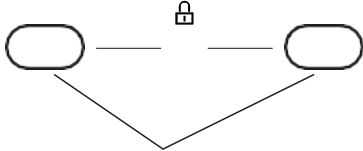


Aynı anda basınız

NOT: Klavyeyi kilitlemek için iki tuşa 5 saniye süreyle ve aynı anda basınız. Klavye kilidini açmak için iki tuşa aynı anda 2 saniye süreyle basınız.

Uzak Ekran Göstergeleri

Uzaktan kumanda açıldığında aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

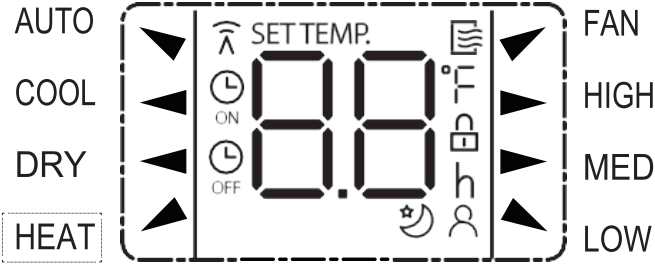

Mod görüntüsü

AUTO ▼ COOL ◀ DRY ◀
HEAT ▲ (bazı üniteler) ▼ FAN

▲ Veri gönderildiğinde gösterilir.

◀ Uzaktan Kumanda cihazı ON/AÇIK ise gösterilir.

⌚ ON TIMER ON zamanı ayarlanınca görüntülenir.

⌚ OFF TIMER OFF zamanı ayarlanınca görüntülenir

SET TEMP. 00.0°F Sıcaklık ayarını veya oda sıcaklığını veya
00.0h TIMER ayarı kapsamındaki zamanı gösterir.

🔒 Güncel bütün ayarların kilitlendiğini belirtir.

👤 I SENSE özelliği aktif hale getirildiğinde
görüntülenir (bazı üniteler)

🌙 UYKU özelliği aktif hale getirildiğinde
görüntülenir.

Fan Hız Göstergesi

▶ HIGH Yüksek Hız
▶ MED Orta Hız (Bazı üniteler)
▶ LOW Düşük Hız

Gösterge YOK Otomatik Fan Hızı

Not:

Şekilde gösterilen tüm göstergeler net bir sunum ve tanıtım amaçlıdır. Ancak asıl işlem sırasında, ekran penceresinde sadece ilgili fonksiyon işaretleri gösterilir.

Temel Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır

! DİKKAT


Çalıştırmadan önce lütfen ünitenin fişe takılı olduğundan ve elektrik bulunduğundan emin olunuz.

AUTO/OTOMATİK Mod

AUTO modu seçiniz.

İstediğiniz sıcaklığı ayarlayınız.

Klimayı çalıştırınız.

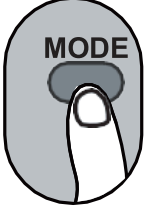

NOT:



1. OTOMATİK modda, ünite ayarlanan sıcaklığa göre SOĞUTMA, FAN veya ISITMA işlevini otomatik olarak seçecektir.
2. OTOMATİK modda fan hızı ayarlanamaz.

COOL/SOĞUT VEYA HEAT/ISIT Modu

COOL/HEAT modunu seçiniz. Sıcaklığı ayarlayınız.

Fan hızını ayarlayınız

Klimayı çalıştırınız

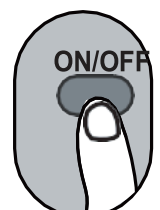
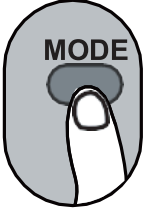


DRY / KURUT Modu

DRY modunu seçiniz.

İstediğiniz sıcaklığı ayarlayınız

Klimayı çalıştırınız

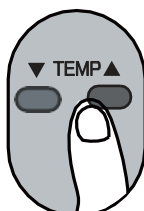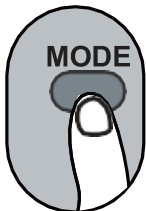



NOT: DRY modda, fan hızı zaten otomatik olarak kontrol edildiğinden ayarlanamaz.

FAN Modu

FAN modunu seçiniz.

Fan hızını ayarlayınız

Klimayı çalıştırınız

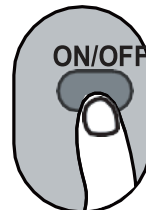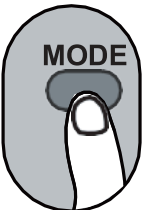

NOT: FAN modunda sıcaklığı ayarlayamazsınız. Sonuç olarak, uzak ekranda sıcaklık görüntülenmez.

TIMER / ZAMANLAYICIYI Ayarlama



TIMER ON/OFF - Ünitenin otomatik olarak açılıp/kapanacağı süreyi ayarlayınız.

TIMER ON ayarlama

ON zaman dizisini başlatmak için TIMER ON düğmesine basınız.

Üniteyi açmak maksadıyla istenen süreyi ayarlamak için TEMP yukarı veya aşağı düğmesine birkaç kez basınız.

Uzaktan kumandayı üniteye doğrultunuz ve 1 saniye bekleyiniz, TIMER ON etkinleştirilecektir.

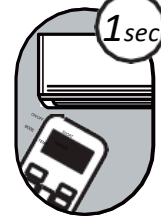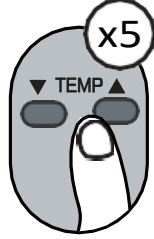


TIMER OFF ayarlama

OFF zaman dizisini başlatmak için TIMER OFF düğmesine basınız.

Üniteyi kapatmak maksadıyla istenen süreyi ayarlamak için TEMP yukarı veya aşağı düğmesine birkaç kez basınız.

Uzaktan kumandayı üniteye doğrultunuz ve 1 saniye bekleyiniz, TIMER OFF etkinleştirilecektir.


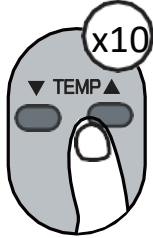


NOT:

1. TIMER ON veya TIMER OFF ayarlandığında, süre her basışta 30 dakikalık artışlarla 10 saate kadar artacaktır. 10 saat sonrasında ve 24 saate kadar ayarlama yapılırken 1 saatlik artışlarla artacaktır. (Örneğin, 2,5 saat almak için 5 kez basınız ve 5 saat almak için 10 kez basınız) TIMER 24'ten sonra 0.0'a dönecektir.
2. TIMER'i 0,0 saate ayarlayarak her iki işlevi de iptal ediniz.

TIMER ON & OFF ayarlama (örnek)

Her iki işlev için ayarladığınız zaman periyotlarının, geçerli saatten sonraki saatleri ifade ettiğini aklınızda tutunuz.

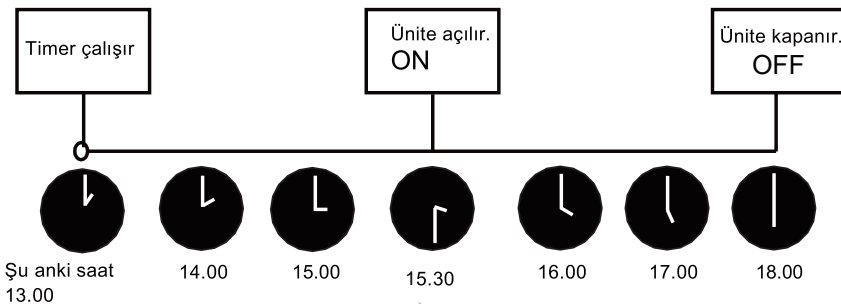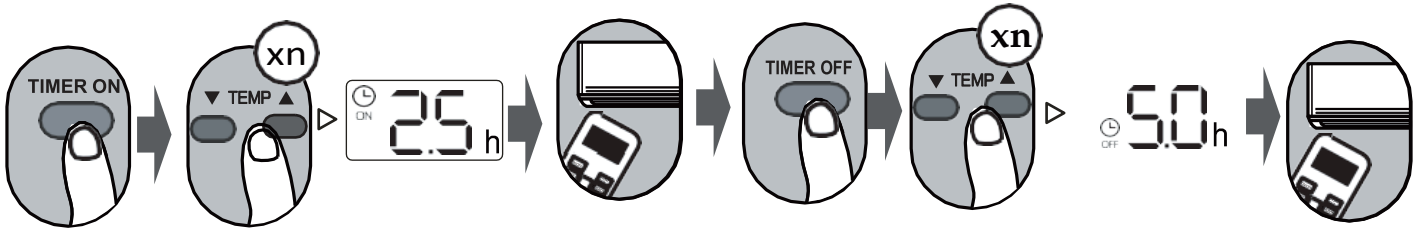

Örnek: Geçerli zamanlayıcı 13:00 ise, Ünite zamanlayıcıyı yukarıdaki adımlara göre ayarlamak için 2,5 saat sonra (15:30) açılacak ve 18:00'de kapanacaktır.


2,5 saat sonra

5 saat sonra


Gelişmiş Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır

Swing/Salınım fonksiyonu (bazı üniteler)

Swing düğmesine basınız.

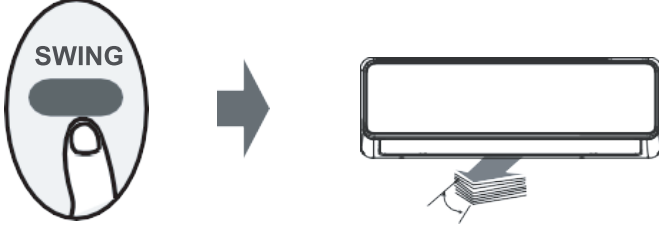

Swing düğmesine basıldığında yatay panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket edecektir. Durdurmak için düğmeye tekrar basınız.

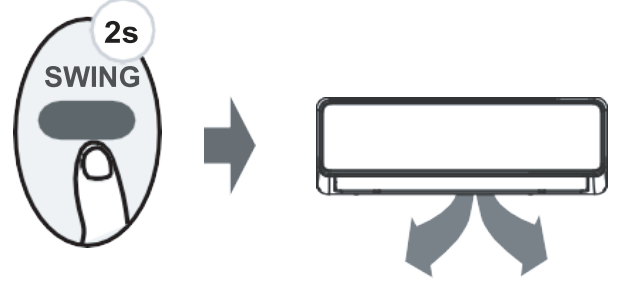

Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basmaya devam ediniz, dikey panjur salınım işlevi etkinleştirilecektir. (Modele bağlıdır)

SLEEP/UYKU fonksiyonu



SLEEP / UYKU işlevi, uyurken enerji kullanımını azaltmak için kullanılır (ve rahat kalmak için aynı sıcaklık ayarlarına ihtiyaç duymaz). Bu işlev yalnızca uzaktan kumanda ile etkinleştirilebilir.

Sleep işlevi Fan veya Kurut modunda kullanılamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen KULLANIM KILAVUZU'na bakınız.

I SENSE fonksiyonu (Bazı üniteler)




I SENSE işlevi etkinleştirildiğinde, uzak ekran bulunduğu yerdeki gerçek sıcaklığı gösterir. Uzaktan kumanda cihazı, I SENSE düğmesine tekrar basılıncaya kadar bu sinyali her 3 dakikada bir klimaya gönderecektir.

NOT: I SENSE işlevinin hafızaya alma özelliğini başlatmak/durdurmak için bu düğmeye yedi saniye basınız.

- Hafıza özelliği aktif ise ekranda 3 saniye "ON" yazısı görünür.
- Hafıza özelliği durdurulursa ekranda 3 saniye süreyle "OFF" yazısı görünür.
- Hafıza özelliği etkinken AÇMA/KAPAMA düğmesine basınız, bu durumda mod değiştirme veya elektrik kesintisi I SENSE işlevini iptal etmeyecektir.

SHORTCUT/ KISAYOL Fonksiyonu (Bazı Üniteler)

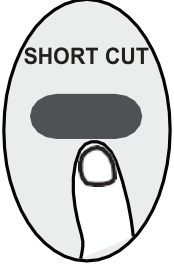


Mevcut ayarları geri yüklemek veya önceki ayarlara devam etmek için kullanılır.

Uzaktan kumanda açıkken bu düğmeye basın, (etkinleştirilmişse) sistem otomatik olarak çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan hızı seviyesi ve uyku özelliği dahil olmak üzere önceki ayarlara geri dönecektir.

2 saniyeden fazla basarsanız sistem, (etkinleştirilmişse) çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan hızı seviyesi ve uyku özelliği dahil olmak üzere mevcut çalışma ayarlarını otomatik olarak geri yükleyecektir.

FP fonksiyonu

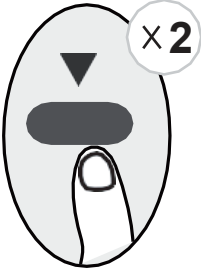

Ünite, sıcaklık otomatik olarak 8 C/46 F'ye ayarlanmış olarak ve yüksek fan hızında (kompresör açıkken) çalışacaktır.

Not: Bu işlev yalnızca ısı pompalı klimalar içindir.

HEAT/ISITMA Modunda bu düğmeye bir saniye süreyle 2 kez basınız ve FP işlevini etkinleştirmek için sıcaklığı 17° C/62 F ° olarak ayarlayınız.

Ünite çalışırken Açma/Kapama, Uyku, Mod, Fan ve Sıcaklık düğmelerine basılması bu işlevi iptal edecektir.

Ürünün geliştirilmesi için tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değıştirilebilir. Ayrıntılar için satış bayisine veya üreticiye danışınız.

CR2712-RG51F(H)(1)

Merkez Ofis

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San Tic. A.Ş. Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.

Burçak Sok No:20 Maltepe-İSTANBUL /TURKEY

Tel : +90 216 453 27 00 Faks: +90 216 671 06 00

kaira
Seasonal

Üretici veya İthalatçı Firmasının: Ünvanı: Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Adresi: Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sokak No:20/34848 Maltepe-İ STANBUL Telefonu: 0216 453 27 00 Faks: 0216 671 06 00 E-posta: www.daikin.com.tr Çağrı Merkezi Telefonu: 444 999 0 Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Ünvanı: Adresi: Telefonu: Faks: E-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Klima Markası: KAIRA SEASONAL Modeli:	Garanti Süresi: 2 yıl cihaz, 3 yıl kompresör Azami Tamir Süresi: 20 iş günü Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl, kompresör için 3 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme ,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Firmamız tarafından verilen bu garanti, aşağıdaki durumlar da geçerli olmayıp, arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

- Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı ortaya çıkan kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar.
- Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
- Yangın, yıldırım düşmesi veya doğal felaketler sonucu meydana gelen hasar ve arızalar.
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
- Bu garanti şartları sadece yukarıda belirtilen malın cinsi, marka, model ve seri no için geçerli olup, bunun dışında garanti şartlarına istinaden herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.



Owner's Manual & Installation Manual

**PORTABLE AIR CONDITIONER
(Local Air Conditioner)**

DPCY35BK

Değerli Müşterimiz;

Kaira Seasonal ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz ürün 2014 yılında yürürlüğe giren yeni SEZONSAL (MEVSİMSSEL) ENERJİ VERİMLİLİĞİ yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir. Sadece iç ortam koşullarına göre çalışma şeklini düzenleyen inverter teknolojisine sahip olmayıp buna ilave olarak dış hava koşullarına göre de mikro bilgisayarlı düzenleme yapabilmektedir. Bu sayede konforunuzdan ödün vermeden tüm bir soğutma/ısıtma sezonu boyunca daha tasarruflu klima kullanmanızı sağlayacaktır. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun yıllar verimliliğini sağlamak için montaj ve kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.

Kaira Seasonal ile yıllarca serinlemeniz ve ısınmanız dileğiyle...

Ürüne verilen soğutucu akışkan yükleme etiketinde

Bu ürün Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj etmeyin.

Soğutucu akışkan tipi: **R410A** (1) GWP = küresel ısınma potansiyeli

GWP (1) değeri: **2088**

Lütfen, tükenmez kalemle doldurun,

① Ürüne fabrikada yüklenen soğutucu akışkan miktarı,

② Sahada yüklenen ilave soğutucu akışkan miktarı ve

③ ①+② toplam soğutucu akışkan yüklemesi

Kullanılan soğutucu akışkana ilişkin önemli bilgiler.

NOT

Belirli florlu sera gazlarına ilişkin AB mevzuatının ulusal uygulamaları, ünite üzerinde uygun bir resmi dilde açıklama yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, üniteyle birlikte çeşitli dillerde hazırlanmış, ilave bir florlu sera gazları etiketi verilir. Yapıştırma talimatları, etiketlerin arka yüzünde verilmiştir.

Doldurulan etiket mutlaka ürün şarj portuna yakın bir noktaya (örn. durdurma vanası kapağının iç tarafına) yapıştırılmalıdır.

1 Ürüne fabrikada yüklenen soğutucu akışkan miktarı. Ünite etiketine bakın

2 ilave soğutucu akışkan miktarı sahada şarj edilen

3 toplam soğutucu akışkan miktarı

4 Kyoto Protokolü kapsamında bulunan florinli sera gazları içerir

5 ve manifoldu

6 dış ünitenin şarj edilmesi için soğutucu akışkan tipi

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

R410A

① = kg

② = kg

①+② = kg

Factory/Üretim Yeri :

WUHU MATY AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.

Adresi :

SILVER LAKE ROAD AND HENGSHAN ROAD INTERSECTION OF WEDA,
WUHU, ANHUI PROVINCE, CHINA

İmalatçı-Manufacturer/İthalatçı-Importer :

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi :

Daikin Plaza Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
Burçak Sokak No:20/34848 Maltepe, İstanbul, Türkiye.

Tel : +90 216 453 27 00

Fax: +90 216 671 06 00

Kullanım Ömrü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.)

Kaira Seasonal

Table of Contents

Safety Precautions

Safety Precautions .	03
----------------------	----

Installation Instructions

Preparation.....	06
Design Notice.....	06
Ambient Temperature Range For Unit Operating.....	06
Exhaust Hose Installation.....	06
Choosing The Right Location.....	07
Energy Rating Information	07
Tools Needed.....	08
Accessories.....	08
Window Installation Kit.....	09
Installation.....	10

Operating Instructions

Control Panel Features.....	12
Operation Instructions.....	13
Other features.....	14

Maintenance

Safety Precautions.....	16
Air Filter Cleaning	16
Unit Cleaning	16
Store the unit when not in use	16

Troubleshooting Tips

Troubleshooting Tips	17
----------------------------	----

Safety Precautions

Read Safety Precautions Before Operation and Installation

To prevent death or injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause death, harm or damage.



WARNING

This symbol indicates the possibility of personnel injury or loss of life.



CAUTION

This symbol indicates the possibility of property damage or serious consequences.



WARNING

- Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation can cause water leakage, electrical shock, or fire.
- Use only the included accessories and parts, and specified tools for the installation. Using non-standard parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and injury or property damage.
- Make sure that the outlet you are using is grounded and has the appropriate voltage. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug to protect against shock. Voltage information can be found on the nameplate of the unit.
- Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker (the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on unit), have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Install the unit on a flat, sturdy surface. Failure to do so could result in damage or excessive noise and vibration.
- The unit must be kept free from obstruction to ensure proper function and to mitigate safety hazards.
- Do not modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.
- Do not share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can cause fire or electrical shock.
- Do not install your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too much exposure to water can cause electrical components to short circuit.
- Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas, as this could cause fire.

The unit has wheels to facilitate moving. Make sure not to use the wheels on thick carpet or to roll over objects, as these could cause tipping.

- Do not operate a unit that it has been dropped or damaged.
- The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible materials.
- Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot.
- If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main power supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you suspect the unit has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.

- In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to lightning.
- Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug immediately if it occurs.
- All wiring must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside of the unit.
- The unit's circuit board(PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V, etc.
- When the water drainage function is not in use, keep the upper and the lower drain plug firmly to the unit to get rid of choking. When the drain plug is not in use, keep it carefully to prevent children from choking.



CAUTION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (be applicable for the European Countries)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children must be supervised around the unit at all times.(be applicable for other countries except the European Countries)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not operate unit with a damaged cord, plug, power fuse or circuit breaker. Discard unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the authorised installer for installation of this unit.
- Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
- Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.
- Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.


- Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
- Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
- Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power cord plug.
- Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol, etc.
- Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface during use.
- Always contact a qualified person to carry out repairs. If the damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and not repaired.
- Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.
- Turn off the product when not in use.

Note about Fluorinated Gases (Not applicable to the unit using R290 Refrigerant)

1. Fluorinated greenhouse gases are contained in hermetically sealed equipment. For specific information on the type, the amount and the CO₂ equivalent in tonnes of the fluorinated greenhouse gas (on some models), please refer to the relevant label on the unit itself.
2. Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified technician.
3. Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.

Sociable Remark

When using this dehumidifier in the European countries, the following information must be followed:

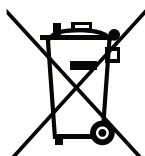

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal, there are several possibilities:


- The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.
- When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.
- The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.
- As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers. Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain.

Installation Instructions

Preparation

NOTE:

All the illustrations in the manual are for explanation purpose only. Your machine may be slightly different. The actual shape shall prevail. The unit can be controlled by the unit control panel alone or with the remote controller. This manual does not include Remote Controller Operations, see the <<Remote Controller Instruction>> packed with the unit for details.

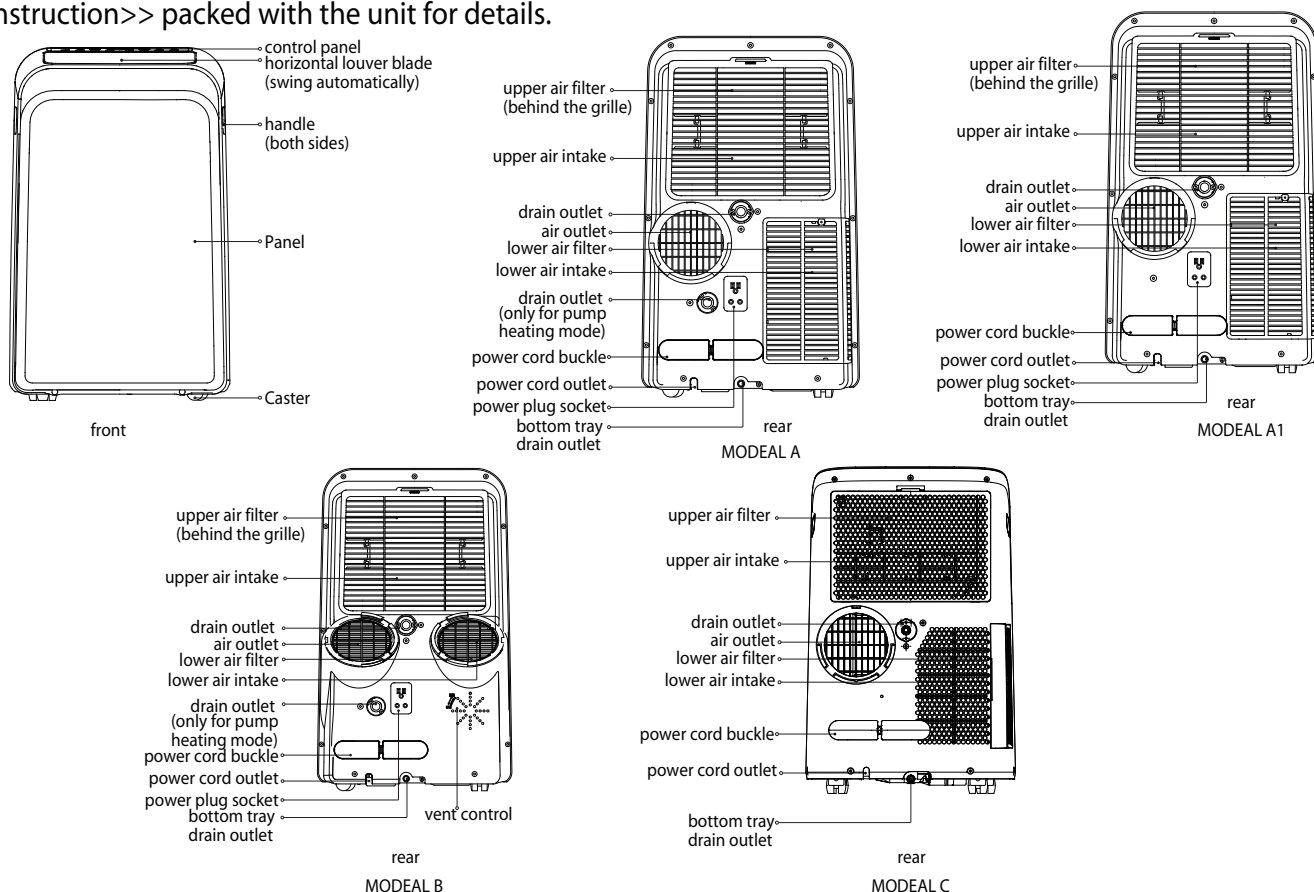

Design Notice

In order to ensure the optimal performance of our products, the design specifications of the unit and remote control are subject to change without prior notice.


Ambient Temperature Range For Unit Operating

MODE	Temperature Range	MODE	Temperature Range
Cool	17-35°C (62-95°F)	Heat(pump heat mode)	5-30°C (41-86°F)
Dry	13-35°C (55-95°F)	Heat(electrical heat mode)	≤ 30°C (86°F)

Exhaust Hose Installation

The exhaust hose and adaptor must be installed or removed in accordance with the usage mode. For COOL,HEAT(heat pump type) or AUTO mode must be installed exhaust hose. For FAN, DRY or HEAT (electrical heat type) mode must be removed exhaust hose.


Choosing The Right Location

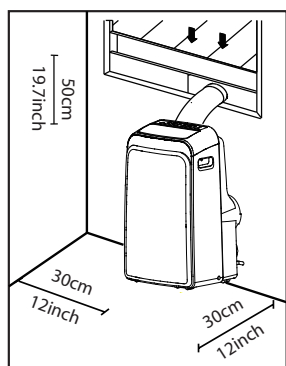

Your installation location should meet the following requirements:

- Make sure that you install your unit on an even surface to minimize noise and vibration.
- The unit must be installed near a grounded plug, and the Collection Tray Drain (found on the back of the unit) must be accessible.
- The unit should be located at least 30cm (12") from the nearest wall to ensure proper air conditioning. The horizontal louver blade should be at least 50cm (19.7") away from obstacles.
- DO NOT cover the Intakes, Outlets or Remote Signal Receptor of the unit, as this could cause damage to the unit.

Recommend Installation

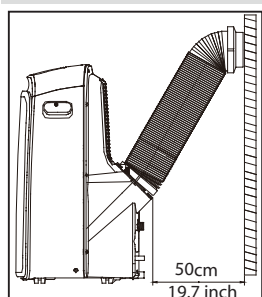

Energy Rating Information

The energy rating and noise information for this unit is based on the standard installation using an un-extended exhaust duct (Diameter:150mm, Length:1.5m) without window slider adaptor or wall exhaust adaptor A.

The unit with 3 meters extended exhaust duct is running by using 2 exhaust ducts(Diameter:150mm, Length:1.5m + Diameter: 130mm, Length: 1.5m) .The Energy rating and noise information for unit with 3 meters extended exhaust duct is not assessed.(For some models)

NOTE:

We recommend that operating the unit at room temperature below 35°C . Since there is a risk that the unit with 3 meters extended exhaust duct would not work at room temperature above 35°C under some extreme conditions, such as the lower air intake be blocked for 50%.

How to Stay Cool with a New Portable Air Conditioner(For the models comply with the requirements of Department Of Energy in US)

Because of a new federal test procedure for Portable Air Conditioners, you may notice that the cooling capacity claims on portable air conditioner packaging are significantly lower than that of models produced prior to 2017. This is due to changes in the test procedure, not to the portable air conditioners themselves.

What should I look for first when purchasing a portable air conditioner?

The right air conditioner helps you cool a room efficiently. An undersized unit won't cool adequately while one that's too large will not remove enough humidity, leaving the air feeling damp. To find the proper air conditioner, determine the square footage of the room you want to cool by multiplying the room length by its width. You also need to know the air conditioner's BTU (British Thermal Unit) rating, which indicates the amount of heat it can remove from a room. A higher

number means more cooling power for a larger room. (Be sure you are comparing only newer models to each other- older models may appear to have a higher capacity, but are actually the same). Be sure to “size up” if your portable air conditioner will be placed in a very sunny room, in a kitchen, or in a room with high ceilings. After you’ve found the right cooling capacity for your room, you can look at other features.

Why is the cooling capacity lower on newer models than on older units?

Federal regulations require manufacturers to calculate cooling capacity based on a specific test procedure, which was changed just this year. Models manufactured before 2017 were tested under a different procedure and cooling capacity is measured differently than in prior years’ models. So, while the BTUs may be lower, the actual cooling capacity of the air conditioners has not changed.

What is SACC ?

SACC is the representative value of Seasonally Adjusted Cooling Capacity, in Btu/h, as determined in accordance with the DOE test procedure at title 10 Code of Federal Regulations (CFR) 430, subpart B, appendix CC and applicable sampling plans.




Tools Needed

- Medium Philips screwdriver; -Tape measure or ruler; -Knife or scissors;
- Saw (On some models, to shorten window adaptor for narrow windows)


Accessories

NOTE: Items with (*) are on some models. Slight variations in design may occur.


North America

Shape	Name of Accessories	Qty.		Shape	Name of Accessories	Qty.
		MODEL A	MODEL B			
	Unit Adaptor	1 pc	2 pc		Foam Seal C (Non-adhesive)	1 pc/2 pc(*)
	Exhaust Hose	1 pc	2 pc		Security Bracket and 2 Screws	1 set
	Window Slider Adaptor	1 pc	2 pc		Drain Hose	1 pc
	Window Slider A	1 pc	—		Power Cord Buckle	1 pc
	Window Slider A	—	1 pc		Bolt	1 pc/2 pc(*)
	Window Slider B	1 pc			Remote Controller and Battery (only for remote control models)	1 set(*)
	Window Slider C	1 pc(*)			Drain Hose Adaptor (only for heat pump mode)	1 pc(*)
	Foam Seal A (Adhesive)	2 pc/4 pc(*)			Exhaust Hose Adaptor	1 pc(*)
	Foam Seal B (Adhesive)	2 pc			Extended Exhaust Hose	1 pc(*)

Other Regions


Shape	Name of Accessories	Qty.	Shape	Name of Accessories	Qty.
	Unit Adaptor	1 pc		Security Bracket and 2 Screws	1 set(*)
	Exhaust Hose	1 pc		Drain Hose	1 pc
	Window Slider Adaptor	1 pc(*)		Power Cord Buckle	1 pc
	Window Slider A	1 pc(*)		Bolt	1 pc(*)
	Window Slider B	1 pc(*)		Remote Controller and Battery (only for remote control models)	1 set(*)
	Foam Seal A (Adhesive)	2 pc(*)		Wall Exhaust Adaptor A (only for wall installation models)	1 pc(*)
	Foam Seal B (Adhesive)	2 pc(*)		Wall Exhaust Adaptor B (with cap) (only for wall installation models)	1 pc(*)
	Foam Seal C (Non-adhesive)	1 pc(*)		Screw and anchor (only for wall installation models)	4 set(*)
	Drain Hose Adaptor (only for heat pump mode)	1 pc(*)		Extended Exhaust Hose	1 pc(*)
	Exhaust Hose Adaptor	1 pc(*)			

Window Installation Kit

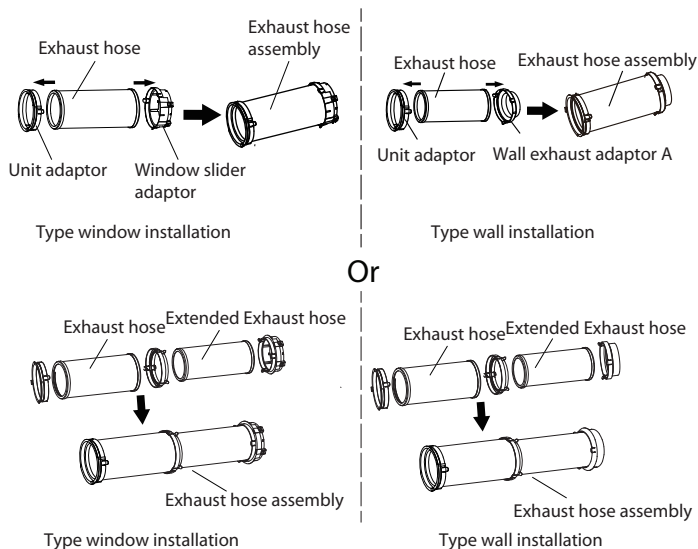


Step One: Preparing the Exhaust Hose assembly

Press the exhaust hose(or extended exhaust hose) into the window slider adaptor(or wall exhaust adaptor) and unit adaptor, clamp automatically by elastic buckles of the adaptors.

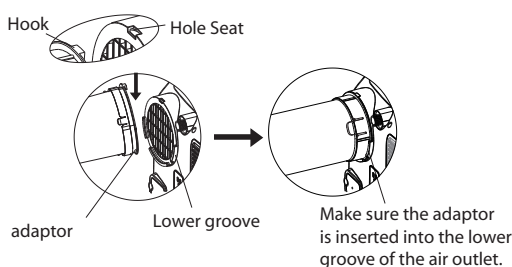

Step Two: Install the Exhaust hose assembly to the unit

Insert unit adaptor of the Exhaust hose assembly into the lower groove of the air outlet of the unit while the hook of the adaptor is aligned with the hole seat of the air outlet and slide down the Exhaust hose assembly along the arrow direction for installation.

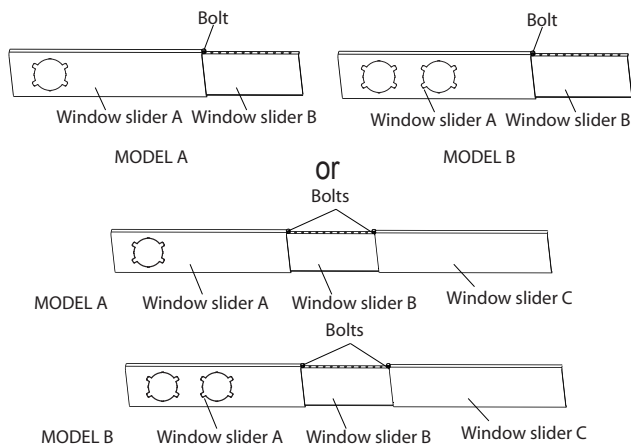


Step Three: Preparing the Adjustable Window Slider

1. Depending on the size of your window, adjust the size of the window slider.
2. If the length of the window requires two or three window sliders, use the bolt(s) to fasten the window sliders once they are adjusted to the proper length.


Installation

NOTE: Once the Exhaust Hose assembly and Adjustable Window Slider are prepared, choose from one of the following two installation methods.


Type 1: Hung Window or Sliding Window Installation(For some models)

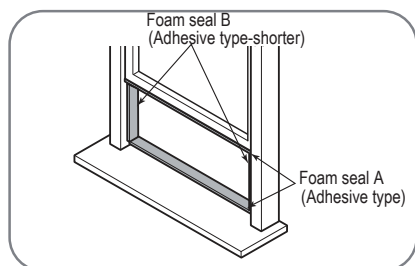


Or

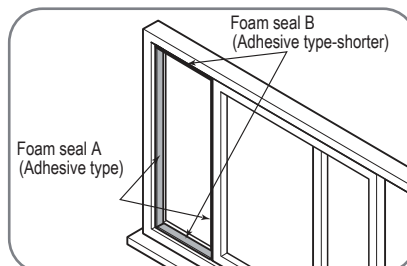


1. Cut the adhesive foam seal A and B strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.

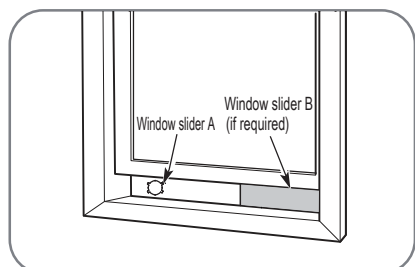


Or

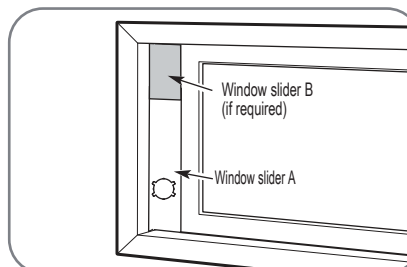


2. Insert the window slider assembly into the window opening.

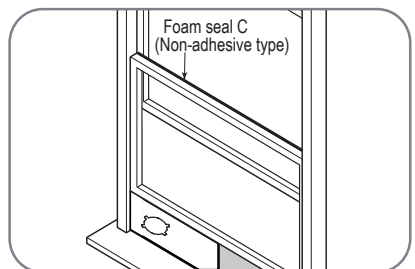


Or

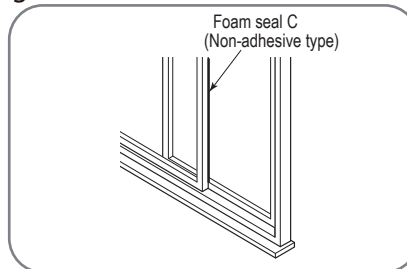


3. Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the width(or height) of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

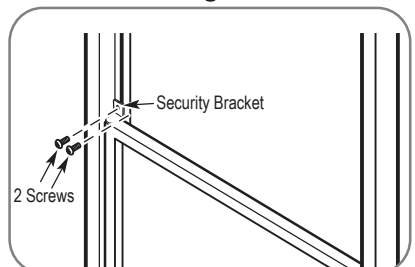


Or

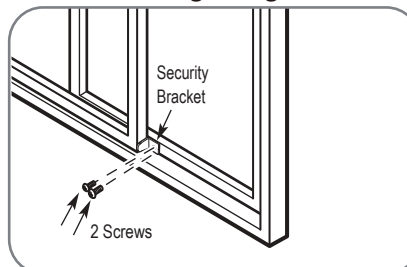


4. If desired, install the security bracket with 2 screws as shown.

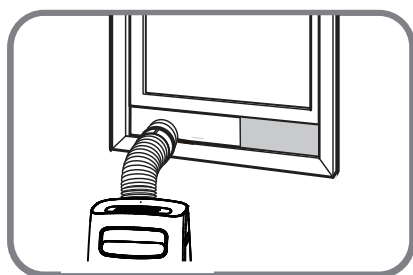


Or

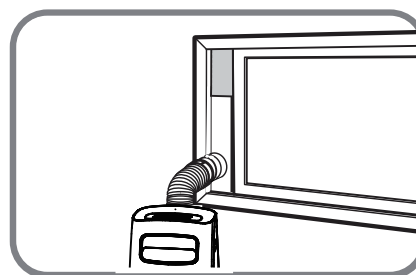

MODEL A

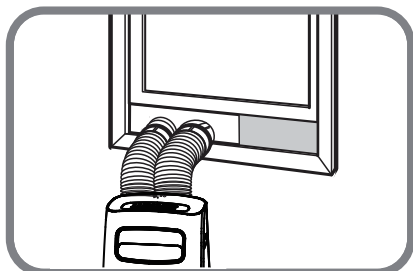

Or

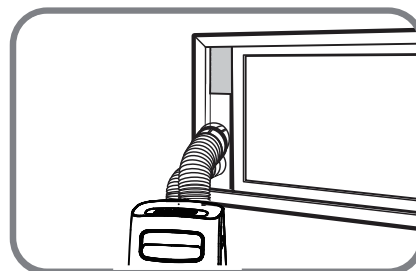


MODEL B

5. Insert the window slider adaptor into the hole of the window slider.

Type 2: Wall Installation(For some models)

1. Cut a 125mm (4.9inch) hole into the wall for the Wall Exhaust Adaptor B.
2. Secure the Wall Exhaust Adaptor B to the wall using the four Anchors and Screws provided in the kit.
3. Connect the Exhaust Hose Assembly(with Wall Exhaust Adaptor A) to the Wall Exhaust Adaptor B.

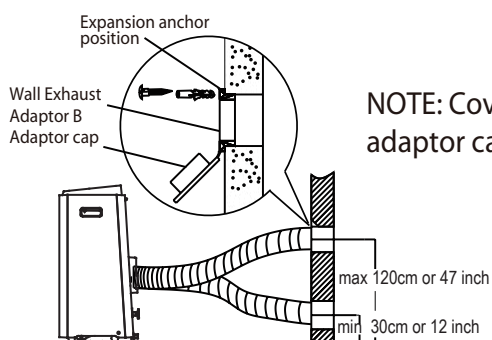


NOTE: Cover the hole using the adaptor cap when not in use.

NOTE: To ensure proper function, DO NOT overextend or bend the hose. Make sure that there is no obstacle around the air outlet of the exhaust hose (in the range of 500mm) in order to the exhaust system works properly. All the illustrations in this manual are for explanation purpose only. Your air conditioner may be slightly different. The actual shape shall prevail.



VENT CONTROL feature(for MODEL B)

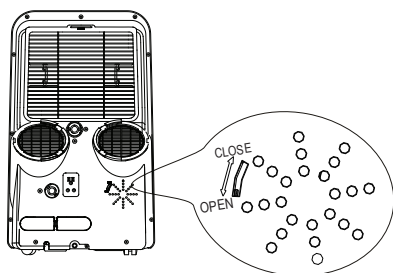


The Vent Control is located at the back of the air conditioner. The OPEN position removes stale air from the room and exhausts it to the outside. Fresh air is drawn in through normal passages in the home. When not need to circulate the room air, set Vent Control to CLOSE position. This function is only applicable for MODEL B.

Operating Instructions

Control Panel Features

NOTE: The following control panels are for explanation purpose only. The control panel of the unit you purchased may be slightly different according to the models. Your machine may not contain some indicators or buttons. The actual shape shall prevail.

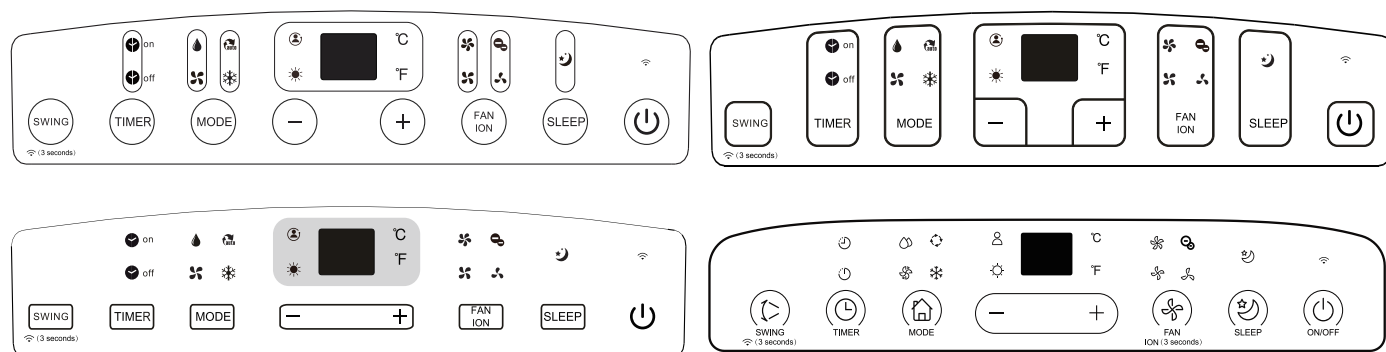

NOTE: On some models  is instead of °F. On some models • (power light) is instead of  (WIRELESS light).

Indicator	Function	Indicator	Function
 on / 	Timer on light;	 / 	HIGH fan speed light
 off / 	Timer off light;	 / 	MED fan speed light
 / 	DRY mode light	 / 	LOW fan speed light
 / 	FAN mode light	  	AUTO fan speed light(all illuminate/all dark)
 / 	AUTO mode light	 / 	ION light
 / 	COOL mode light	 / 	SLEEP light
 / 	FOLLOW ME light		Wireless light
 / 	Heat mode light;		LED display
°C	Degrees Celsius		Power management light
°F	Degrees Fahrenheit	•	Power light

SWING  (3 seconds) **Swing/Wireless(On some models) button**
Used to initiate the Auto swing feature. When the operation is ON, press the SWING button can stop the louver at the desired angle.
Used to initiate the Wireless function. For the first time to use Wireless function, press and hold the swing button for 3 seconds to initiate the Wireless connection mode. The LED DISPLAY shows 'AP' to indicate you can set Wireless connection. If connection(router) is successful

within 8 minutes, the unit will exit Wireless connection mode automatically and the Wireless indicator illuminates. If connection is failure within 8 minutes, the unit exits Wireless connection mode automatically. After Wireless connection is successful, you can press and hold SWING and DOWN (-) buttons at the same time for 3 seconds to turn off Wireless function and the LED DISPLAY shows 'OF' for 3 seconds, press SWING and UP(+) buttons at the same

time to turn on Wireless function and the LED DISPLAY shows 'ON' for 3 seconds.

NOTE: When you restart the Wireless function, it may take a period of time to connect to the network automatically.

TIMER Timer button

Used to initiate the AUTO ON start time and AUTO OFF stop time program, in conjunction with the + & - buttons. The timer on/off indicator light illuminates under the timer on/off settings.

MODE Mode button

Selects the appropriate operating mode. Each time you press the button, a mode is selected in a sequence that goes from AUTO), COOL, DRY, FAN and HEAT (cooling only models without). The mode indicator light illuminates under the different mode settings.

+ - Up (+) and Down (-) buttons

Used to adjust (increasing/decreasing) temperature settings in 1°C/1°F (or 2 °F) increments in a range of 17°C/62°F to 30°C/86°F (or 88°F) or the TIMER setting in a range of 0~24hrs.

NOTE: The control is capable of displaying temperature in degrees Fahrenheit or degrees Celsius. To convert from one to the other, press and hold the Up and Down buttons at the same time for 3 seconds.

FAN ION

Fan/Ion(On some models) button

Control the fan speed. Press to select the fan speed in four steps-LOW, MED, HIGH and AUTO. The fan speed indicator light illuminates under different fan settings. When select AUTO fan speed, all the fan indicator lights turn dark. On

some models, when select AUTO fan speed, all the fan indicator lights illuminate.

NOTE: Press this button for 3 seconds to initiate ION feature. The ion generator is energized and will help to remove pollen and impurities from the air, and trap them in the filter. Press it for 3 seconds again to stop the ION feature.

SLEEP Sleep(Eco) button

Used to initiate the SLEEP/ECO operation.



Power button

Power switch on/off.



LED display

Shows the set temperature in °C or °F("°F" no display for some models) and the Auto-timer settings. While on DRY and FAN modes, it shows the room temperature.

Shows Error codes and protection code:

E1-Room temperature sensor error.

E2-Evaporator temperature sensor error.

E3-Condenser temperature sensor error
(On some models).

E4-Display panel communication error.

EC-Refrigerant leakage detection malfunction
(On some models).

P1-Bottom tray is full--Connect the drain hose and drain the collected water away.If protection repeats,call for service.

Note: When one of the above malfunctions occurs, turn off the unit, and check for any obstructions. Restart the unit, if the malfunction is still present, turn off the unit and unplug the power cord. Contact the manufacturer or its service agents or a similar qualified person for service.

Operation Instructions

COOL operation

- Press the "MODE" button until the "COOL" indicator light comes on.
- Press the ADJUST buttons "+" or "-" to select your desired room temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~30°C/62°F~86°F(or 88°F).
- Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed.

HEAT operation(cooling only models without)

- Press the "MODE" button until the "HEAT" indicator light comes on.
- Press the ADJUST buttons "+" or "-" to select your desired room temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~30°C/62°F~86°F(or 88°F).
- Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed.

Note: For some models, the fan speed can not be adjusted under HEAT mode.

DRY operation

- Press the "MODE" button until the "DRY" indicator light comes on.
- Under this mode, you cannot select a fan speed or adjust the temperature. The fan motor operates at LOW speed.
- Keep windows and doors closed for the best dehumidifying effect.
- Do not put the duct to window.

AUTO operation

- When you set the air conditioner in AUTO mode, it will automatically select cooling, heating(cooling only models without), or fan only operation depending on what temperature you have selected and the room temperature.
- The air conditioner will control room temperature automatically round the temperature point set by you.
- Under AUTO mode, you can not select the fan speed.

NOTE: Under AUTO mode, both the AUTO mode and the actual operation mode indicator lights illuminate for some models.

FAN operation

- Press the "MODE" button until the "FAN" indicator light comes on.
- Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed. The temperature can not be adjusted.
- Do not put the duct to window.

TIMER operation

- When the unit is on, press the Timer button will

initiate the Auto-off stop program, the TIMER OFF indicator light illuminates. Press the UP or down button to select the desired time. Press the TIMER button again within 5 seconds, the Auto-on start program is initiated. And the TIMER ON indicator light illuminates. Press the up or down button to select the desired Auto-on start time.

- When the unit is off, press the Timer button to initiate the Auto-on start program, press it again within 5 seconds will initiate the Auto-off stop program.
- Press or hold the UP or DOWN button to change the Auto time by 0.5 hour increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. The control will count down the time remaining until start.
- The system will automatically revert back to display the previous temperature setting if there is no operation in a 5 seconds period.
- Turning the unit ON or OFF at any time or adjusting the timer setting to 0.0 will cancel the Auto Start/ Stop timer program.

SLEEP(ECO) operation

- Press this button, the selected temperature will increase(cooling) or decrease(heating) by 1°C/2°F(or 1°F) 30 minutes. The temperature will then increase (cooling) or decrease (heating) by another 1°C/2°F(or 1°F) after an additional 30 minutes. This new temperature will be maintained for 7 hours before it returns to the originally selected temperature. This ends the Sleep/Eco mode and the unit will continue to operate as originally programmed.

NOTE: This feature is unavailable under FAN or DRY mode.

Other features

FOLLOW ME/TEMP SENSING feature(On some models)

NOTE: This feature can be activated from the remote control ONLY. The remote control serves as a remote thermostat allowing for the precise temperature control at its location.

To activate the Follow Me/Temp Sensing feature, point the remote control towards the unit and press the Follow Me/Temp Sensing button. The remote control will send this signal to the air conditioner until press the Follow Me/Temp Sensing button again. If the unit

does not receive the Follow Me/Temp Sensing signal during any 7 minutes interval, the unit will exit the Follow Me/Temp Sensing mode.

NOTE: This feature is unavailable under FAN or DRY mode.

AUTO-RESTART

If the unit breaks off unexpectedly due to the power cut, it will restart with the previous function setting automatically when the power resumes.

AIR FLOW DIRECTION ADJUSTMENT

The louver can be adjusted automatically. Adjust the air flow direction automatically:

- When the Power is ON, the louver opens fully.
- Press the SWING button on the panel or remote controller to initiate the Auto swing feature. The louver will swing up and down automatically.
- Please do not adjust the louver manually.

WAIT 3 MINUTES BEFORE RESUMING OPERATION


After the unit has stopped, it can not be restarted operation in the first 3 minutes. This is to protect the unit. Operation will automatically start after 3 minutes.

POWER MANAGEMENT feature(On some models)

Under cooling operation, when the ambient temperature is lower than the setting temperature for a period of time, the unit will be automatically operate power management feature. The compressor and fan motor stop. When the ambient temperature is higher than the setting temperature, the unit will be automatically quit the power management feature. The compressor and (or) fan motor run.

Water drainage


- During dehumidifying modes, remove the upper drain plug from the back of the unit, install the drain connector(5/8" universal female mender) with 3/4" hose(locally purchased). For the models without drain connector, just attach the drain hose to the hole. Place the open end of the hose directly over the drain area in your basement floor.

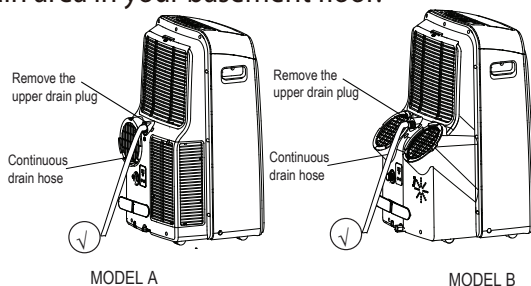


- During heating pump mode, remove the lower drain plug from the back of the unit, install the drain connector (5/8" universal female mender) with 3/4" hose(locally purchased). For the models without drain connector, just attach the drain hose to the hole. Place the open end of the Hose adaptor directly over the drain area in your basement floor.

NOTE: Make sure the hose is secure so there are no leaks. Direct the hose toward the drain, making sure

that there are no kinks that will stop the water flowing. Place the end of the hose into the drain and make sure the end of the hose is down to let the water flow smoothly.(See Figs with ✓). Do never let it up.(See Figs with ✕). When the continuous drain hose is not used, ensure that the corresponding drain plug and knob are installed firmly to prevent leakage.

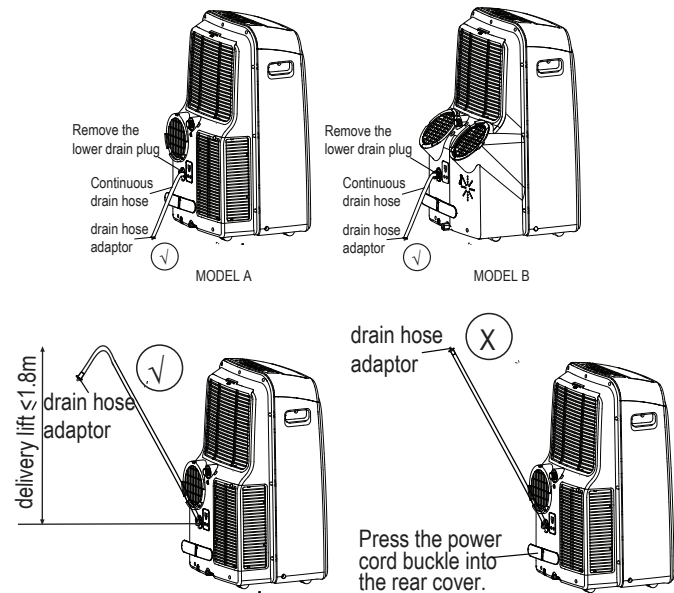

- (For model A1)During heating pump mode, remove the lower drain plug from the back of the unit, install the drain connector(5/8" universal female mender) with 3/4" hose(locally purchased). Carefully move the unit to a drain location, and let the water drain away. Note: Make sure the drain hose is lower than the bottom tray drain outlet.

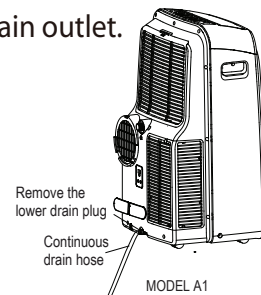


- When the water level of the bottom tray reaches a predetermined level, the unit beeps 8 times, the digital display area shows "P1". At this time the air conditioning/dehumidification process will immediately stop. However, the fan motor will continue to operate (this is normal). Carefully move the unit to a drain location, remove the bottom drain plug and let the water drain away. Reinstall the bottom drain plug and restart the machine until the "P1" symbol disappears. If the error repeats, call for service. NOTE: Be sure to reinstall the bottom drain plug firmly to prevent leakage before using the unit.

Maintenance


Safety Precautions

- Always unplug the unit before cleaning or servicing.
- DO NOT use flammable liquids or chemicals to clean the unit.
- DO NOT wash the unit under running water. Doing so causes electrical danger.
- DO NOT operate the machine if the power supply was damaged during cleaning. A damaged power cord must be replaced with a new cord from the manufacturer.


Air Filter Cleaning

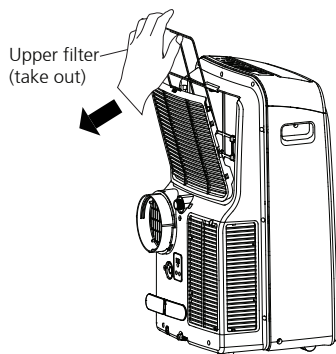

MODEL A

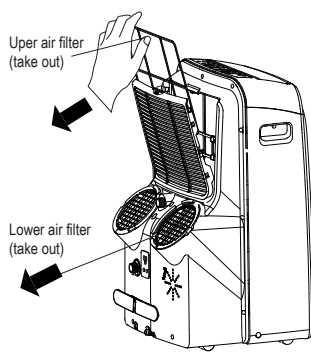

MODEL B

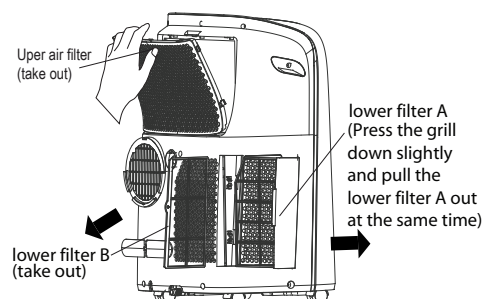

MODEL C

Maintenance Tips

- Be sure to clean the air filter every 2 weeks for optimal performance.
- The water collection tray should be drained immediately after P1 error occurs, and before storage to prevent mold.
- In households with animals, you will have to

periodically wipe down the grill to prevent blocked airflow due to animal hair.



CAUTION

DO NOT operate the unit without filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

Unit Cleaning

Clean the unit using a damp, lint-free cloth and mild detergent. Dry the unit with a dry, lint-free cloth.

Store the unit when not in use

- Drain the unit's water collection tray according to the instructions in the following section.
- Run the appliance on FAN mode for 12 hours in a warm room to dry it and prevent mold.
- Turn off the appliance and unplug it.
- Clean the air filter according to the instructions in the previous section. Reinstall the clean, dry filter before storing.
- Remove the batteries from the remote control.

Note: Be sure to store the unit in a cool, dark place. Exposure to direct sunshine or extreme heat can shorten the lifespan of the unit.

Note: The cabinet and front may be dusted with an oil-free cloth or washed with a cloth dampened in a solution of warm water and mild liquid dishwashing detergent. Rinse thoroughly and wipe dry. Never use harsh cleansers, wax or polish on the cabinet front. Be sure to wring excess water from the cloth before wiping around the controls. Excess water in or around the controls may cause damage to the unit.

WARNING: DO NOT REMOVE OR INSTALL THE LOWER FILTER BY YOURSELF. It should be performed by an authorized dealer or a licensed service provider.


Troubleshooting Tips

Problem	Possible Causes	Solution
Unit does not turn on when pressing ON/OFF button	P1 Error Code	The Water Collection Tray is full. Turn off the unit, drain the water from the Water Collection Tray and restart the unit.
	In COOL mode: room temperature is lower than the set temperature	Reset the temperature
Unit does not cool well	The air filter is blocked with dust or animal hair	Turn off the unit and clean the filter according to instructions
	Exhaust hose is not connected or is blocked	Turn off the unit, disconnect the hose, check for blockage and reconnect the hose
	The unit is low on refrigerant	Call a service technician to inspect the unit and top off refrigerant
	Temperature setting is too high	Decrease the set temperature
	The windows and doors in the room are open	Make sure all windows and doors are closed
	The room area is too large	Double-check the cooling area
	There are heat sources inside the room	Remove the heat sources if possible
The unit is noisy and vibrates too much	The ground is not level	Place the unit on a flat, level surface
	The air filter is blocked with dust or animal hair	Turn off the unit and clean the filter according to instructions
The unit makes a gurgling sound	This sound is caused by the flow of refrigerant inside the unit	This is normal

Impedance Information

To be in compliance EN 61000-3-11, the product DPCY35BM shall be connected only to a supply of the system impedance: $|Z_{sys}|=0.337$ ohms or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details. Any updates to the manual will be uploaded to the service website, please check for the latest version.

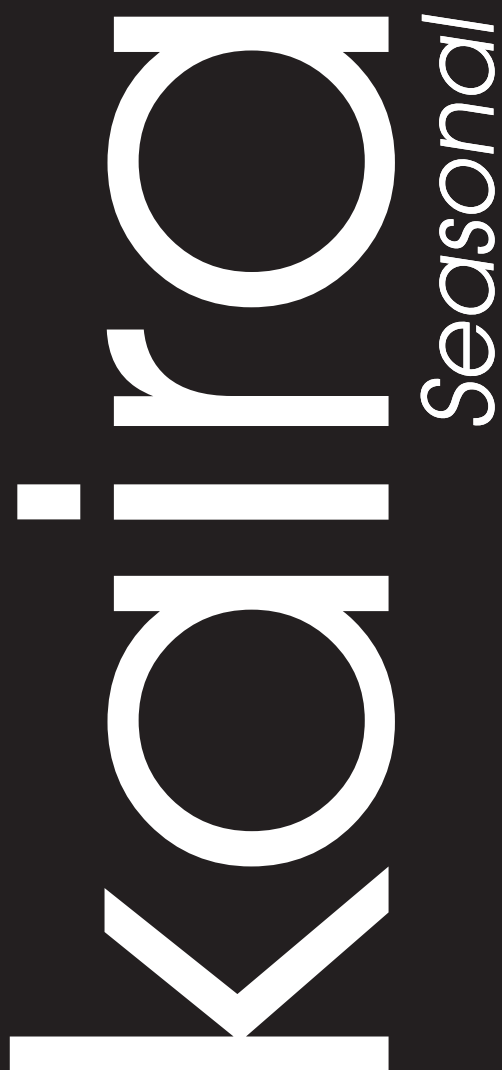

Remote Controller Manual

**PORTABLE AIR CONDITIONER
(Local Air Conditioner)**

DPCY35BK

AIR CONDITIONER

REMOTE CONTROLLER ILLUSTRATION

Thank you very much for purchasing our air conditioner.
Please read this owner's manual carefully before using
your air conditioner.


Table of Contents

Remote Controller Specifications	02
Handling the Remote Controller	03
Buttons and Functions	04
Remote Screen Indicators	09
How to Use Basic Functions	10
How to Use Advanced Functions	12

Remote Controller Specifications

Model	RG51F/EF, RG51F2(1)/EFU1, RG51F4/E, RG51F5(1)/EU1, RG51H(1)/EF, RG51H1(1)/EF, RG51H2(1)/EFU1-M, RG51H3(1)/EU1-M, RG51F6/E, RG51H3(1)/CE-M
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Quick Start Guide

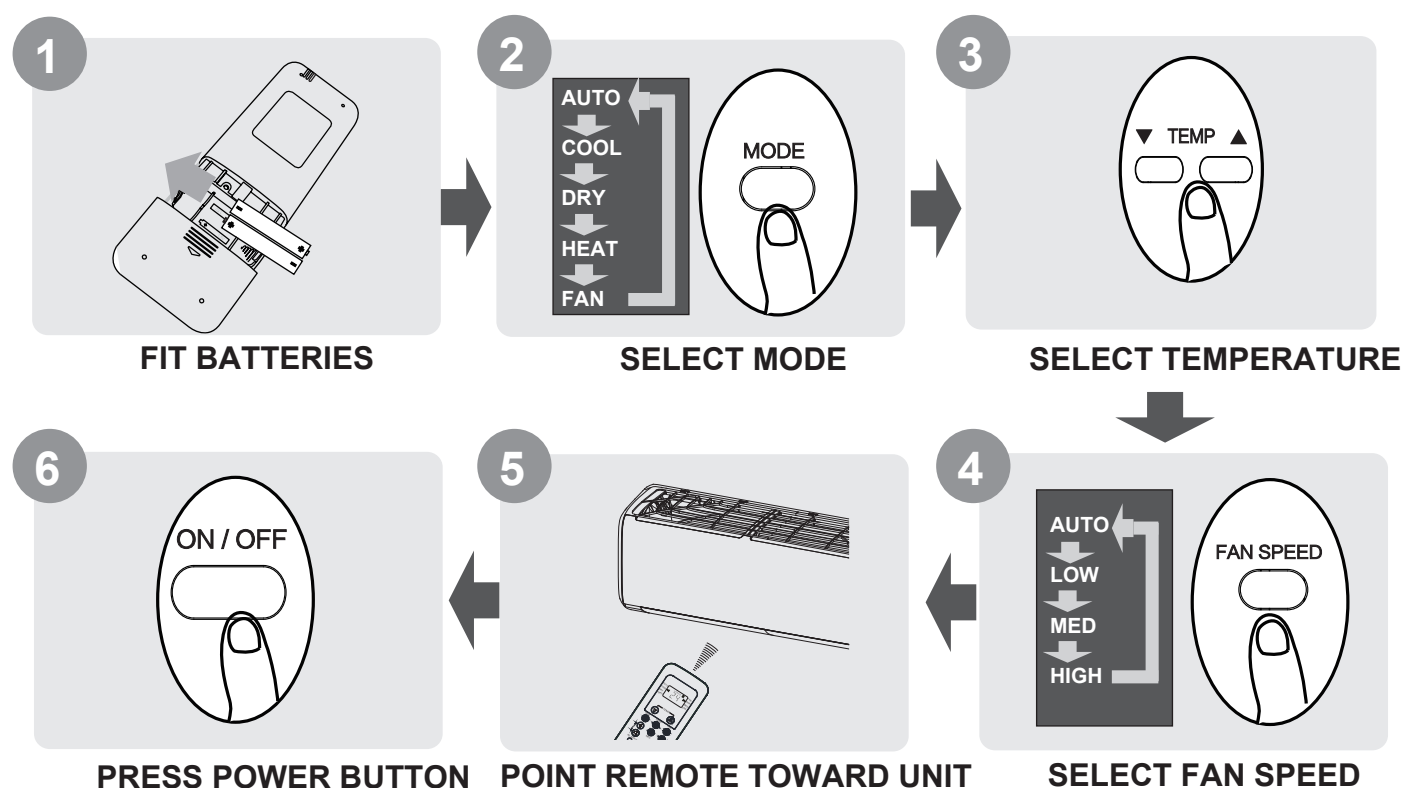

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the **How to Use Basic Functions** and **How to Use Advanced Functions** sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote controller Manual" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

Handling the Remote Controller

Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries(some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

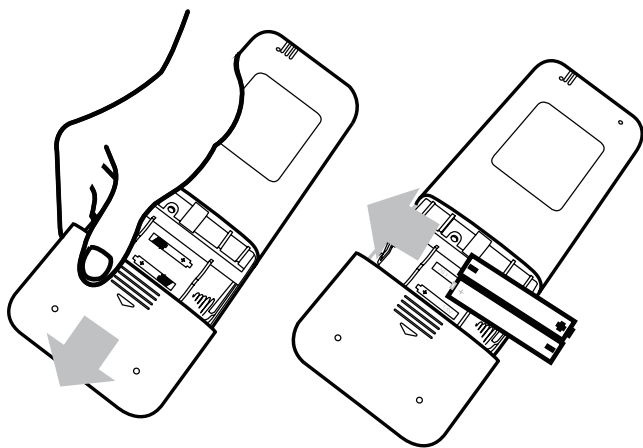

! BATTERY NOTES

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.



BATTERY DISPOSAL

Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

- The remote control must be used within 8 meters of the unit.
- The unit will beep when remote signal is received.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

CAUTIONS FOR USING REMOTE CONTROL

The device could comply with the local national regulations.


- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Buttons and Functions



Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the **How to Use Basic Functions** section of this manual.

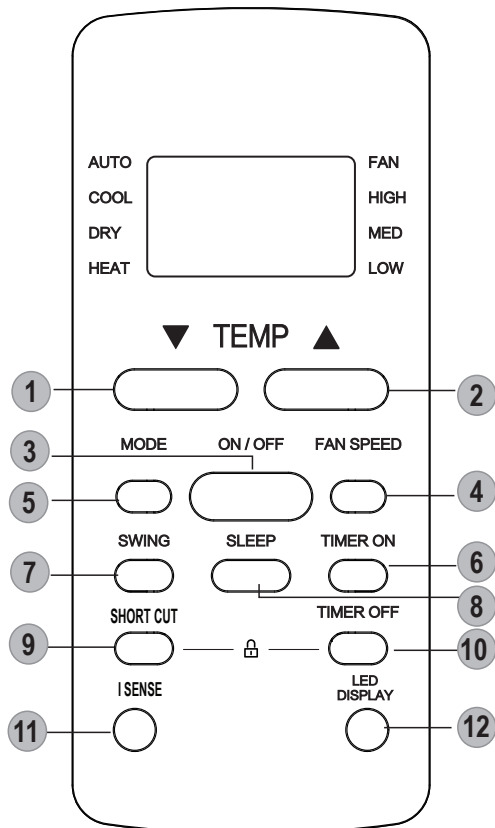


Model: RG51F/EF

- 1 **TEMP ▼** : Decreases temperate in 1°C increments. Min. temperature is 17°C.
- 2 **TEMP ▲** : Increases temperate in 1°C increments. Max. temperature is 30°C.
- 3 **ON/OFF**: Turns the unit on or off.
- 4 **FAN SPEED**: Selects fan speeds in the following order: **AUTO → LOW → MED → HIGH**
- 5 **MODE**: Scrolls through operation modes as follows: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.
- 6 **TIMER ON**: Sets timer to turn unit on (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 7 **SWING**: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature(some units) .

- 8 **SLEEP**: Saves energy during sleeping hours .
- 9 **SHORT CUT**: Sets and activates your favorite pre-settings
- 10 **TIMER OFF**: Sets timer to turn unit off (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 11 **I SENSE**: Temperature sensing and room temperature display button.
- 12 **LED DISPLAY**: Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.
NOTE: Press together the two buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together the two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.

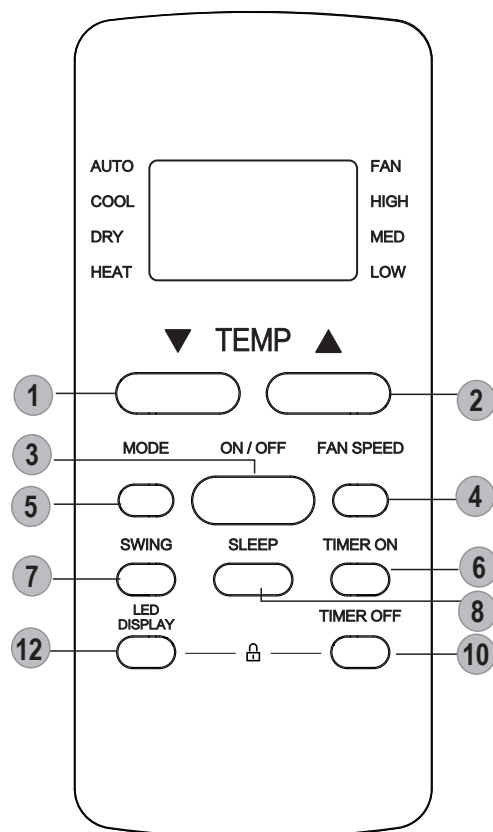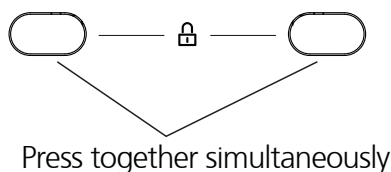

Model: RG51F4/E

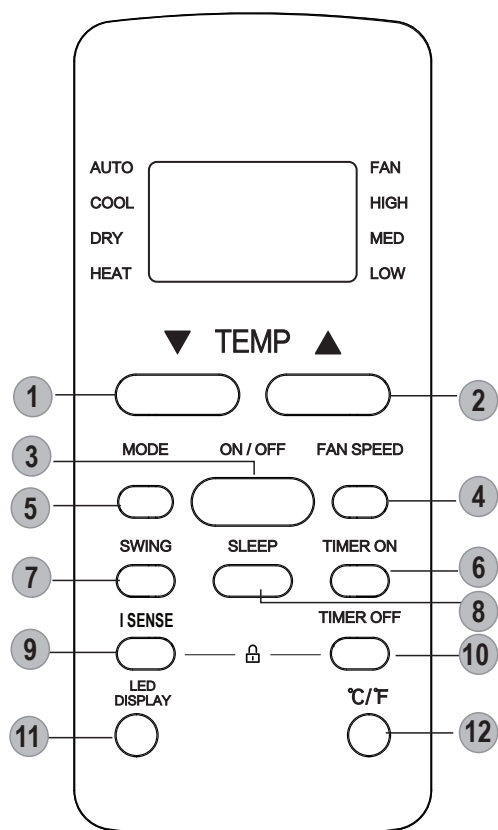


Model: RG51F2(1)/EFU1


- 1 **TEMP ▼** : Decreases temperate in 1°F increments. Min. temperature is 62°F.
- 2 **TEMP ▲** : Increases temperate in 1°F increments. Max. temperature is 86°F.
- 3 **ON/OFF**: Turns the unit on or off.
- 4 **FAN SPEED**: Selects fan speeds in the following order: **AUTO → LOW → MED → HIGH**
- 5 **MODE**: Scrolls through operation modes as follows: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.
- 6 **TIMER ON**: Sets timer to turn unit on (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 7 **SWING**: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature(some units) .

- 8 **SLEEP**: Saves energy during sleeping hours .
- 9 **I SENSE**: Temperature sensing and room temperature display button.
SHORT CUT: Sets and activates your favorite pre-settings.
- 10 **TIMER OFF**: Sets timer to turn unit off (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 11 **LED DISPLAY**: Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.
- 12 **°C/°F**: Press this button to alternate the temperature display between the °C & °F.


NOTE: Press together the two buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together the two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.

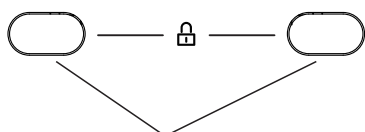

Press together simultaneously

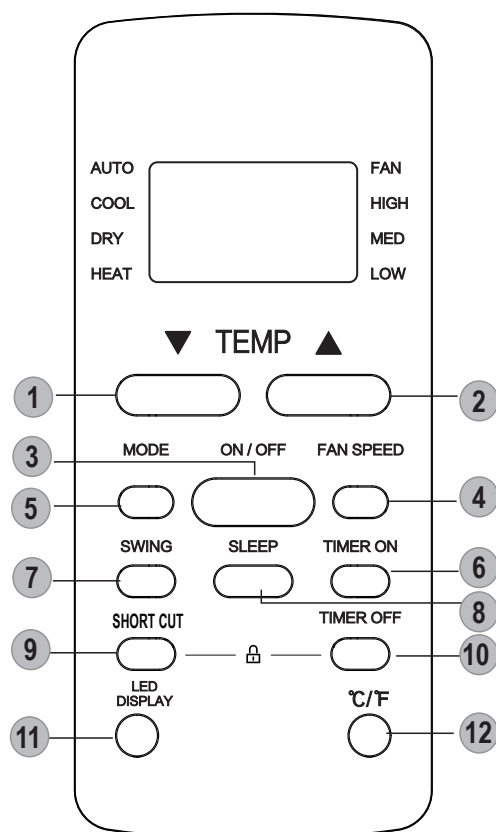

Model: RG51F5(1)/EU1

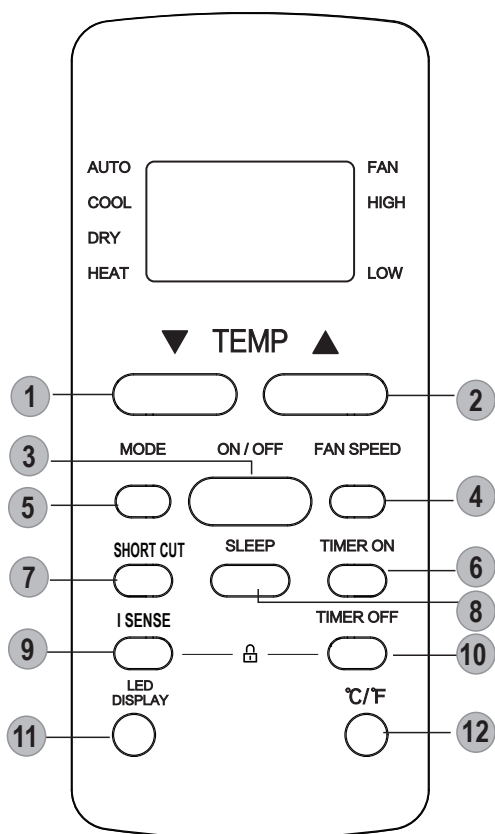


Model: RG51H2(1)/EFU1-M


- 1 **TEMP ▼** : Decreases temperate in 1°C/1°F increments. Min. temperature is 17°C/62°F.
- 2 **TEMP ▲** : Increases temperate in 1°C/1°F increments. Max. temperature is 30°C/86°F.
- 3 **ON/OFF**: Turns the unit on or off.
- 4 **FAN SPEED**: Selects fan speeds in the following order: **AUTO**→ **LOW** → **HIGH**
- 5 **MODE**: Scrolls through operation modes as follows: **AUTO** → **COOL** → **DRY**→ **HEAT**(cooling models without) → **FAN**
NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.
- 6 **TIMER ON**: Sets timer to turn unit on (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 7 **SHORT CUT**: Sets and activates your favorite pre-settings.

- 8 **SLEEP**: Saves energy during sleeping hours .
- 9 **I SENSE**: Temperature sensing and room temperature display button.
- 10 **TIMER OFF**: Sets timer to turn unit off (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 11 **LED DISPLAY**: Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.
- 12 **°C/°F**: Press this button to alternate the temperature display between the °C & °F.


NOTE: Press together the two buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together the two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.

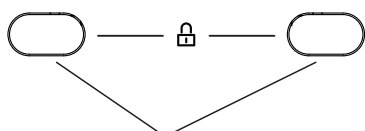

Press together simultaneously

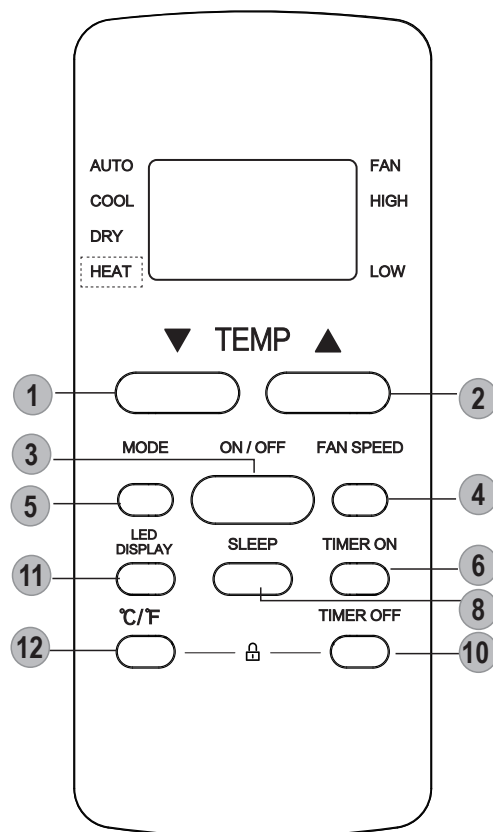

Model: RG51H3(1)/EU1-M
RG51H3(1)/CE-M(Cooling only model, HEAT mode is not available)

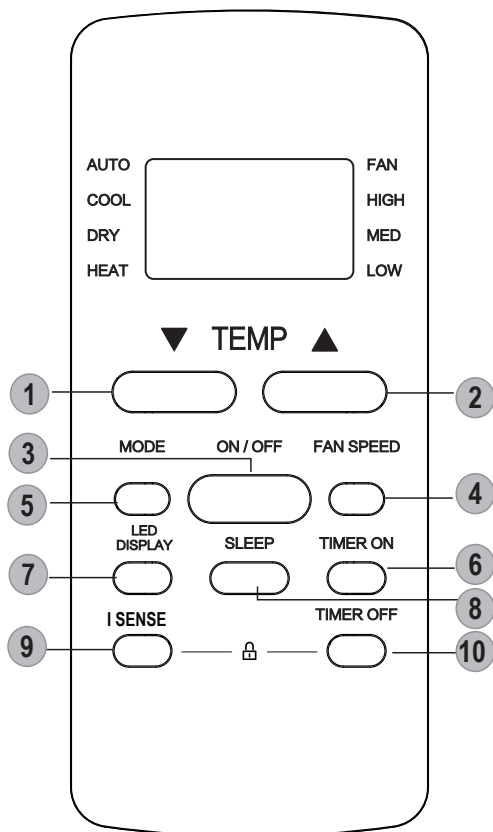

Model: RG51H(1)/EF

1 **TEMP ▼** : Decreases temperate in 1°C increments. Min. temperature is 17°C.

2 **TEMP ▲** : Increases temperate in 1°C increments. Max. temperature is 30°C.

NOTE: Press together ▼ & ▲ buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.

3 **ON/OFF:** Turns the unit on or off.

4 **FAN SPEED:** Selects fan speeds in the following order: **AUTO → LOW → MED → HIGH**

5 **MODE:** Scrolls through operation modes as follows: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**

NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

6 **TIMER ON:** Sets timer to turn unit on (see **How to Use Basic Functions** for instructions).

7 **LED DISPLAY:** Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

8 **SLEEP:** Saves energy during sleeping hours .


9 **I SENSE:** Temperature sensing and room temperature display button.

10 **TIMER OFF:** Sets timer to turn unit off (see **How to Use Basic Functions** for instructions).


11 **SWING:** Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature(some units) .

12 **FRESH:** Starts and stops the Fresh feature. It will help to purify the air in the room.


NOTE: Press together the two buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together the two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.

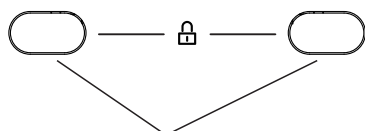


Press together simultaneously

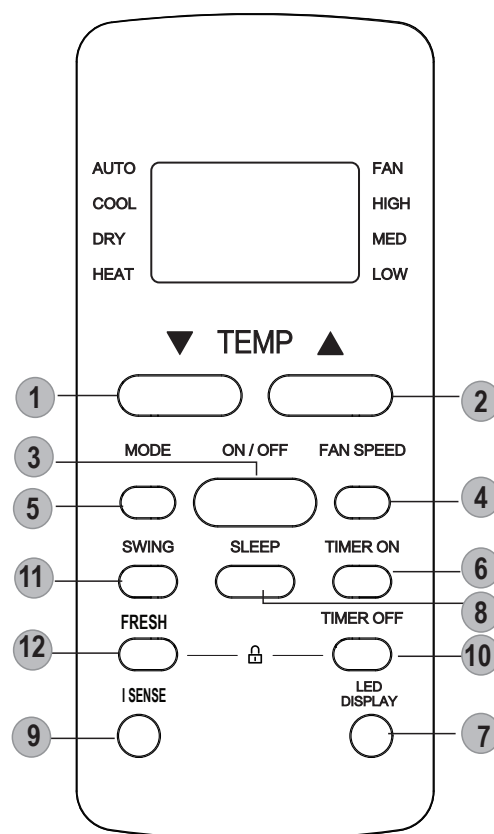

Model: RG51H1(1)/EF

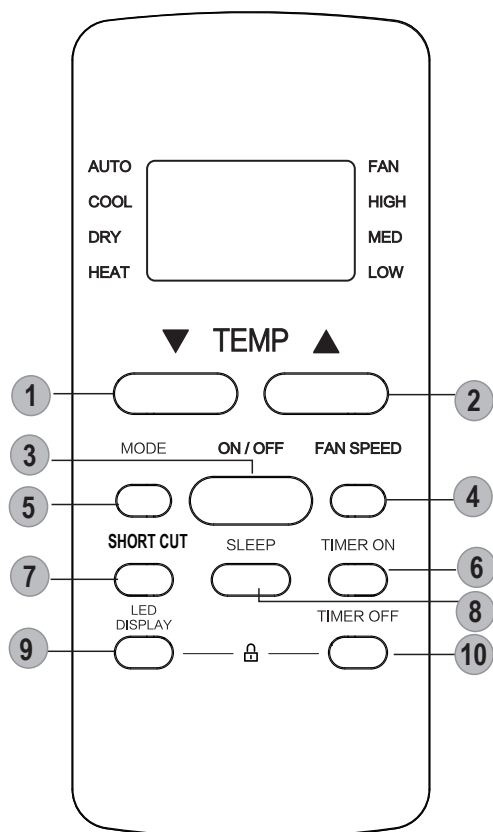

Model: RG51F6/E

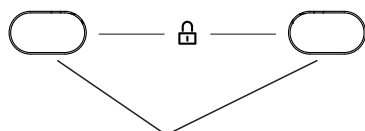


Press together simultaneously

NOTE: Press together the two buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together the two buttons for 2 seconds to unlock the keyboard.

- 1 **TEMP ▼** : Decreases temperate in 1°C increments. Min. temperature is 17°C.
- 2 **TEMP ▲** : Increases temperate in 1°C increments. Max. temperature is 30°C.
- 3 **ON/OFF**: Turns the unit on or off.
- 4 **FAN SPEED**: Selects fan speeds in the following order:
AUTO → LOW → MED → HIGH
- 5 **MODE**: Scrolls through operation modes as follows:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.
- 6 **TIMER ON**: Sets timer to turn unit on (see **How to Use Basic Functions** for instructions).
- 7 **SHORT CUT**: Sets and activates your favorite pre-settings.
- 8 **SLEEP**: Saves energy during sleeping hours .
- 9 **LED DISPLAY**: Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.
- 10 **TIMER OFF**: Sets timer to turn unit off (see **How to Use Basic Functions** for instructions).

Remote Screen Indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.

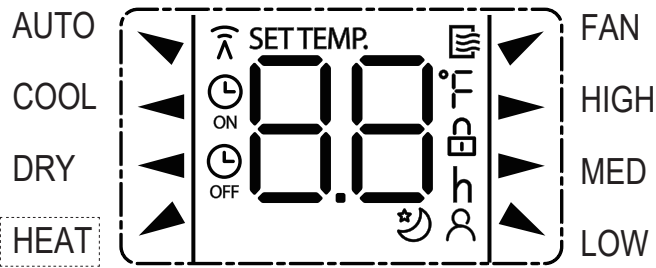

Mode display

AUTO ▼ COOL ◀ DRY ◀
HEAT ▲ (some units) ▼ FAN

-
- Displayed when data transmitted.
 - Displayed when remote controller is ON.
-
- Displayed when TIMER ON time is set
 - Displayed when TIMER OFF time is set
 - Shows set temperature or room temperature, or time under TIMER setting
 - Indicated all the current settings are locked
 - Displayed when I SENSE feature is activated(some units)
 - Displayed when SLEEP feature is activated

Fan speed indication

-
- ▶ HIGH High speed
 - ▶ MED Medium speed(some units)
 - ▶ LOW Low speed
 - NO display Auto fan speed
-


Note:
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actaul operation, only the relative function signs are shown on the display window.

How to Use Basic Functions

! ATTENTION Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

AUTO Mode


Select AUTO mode

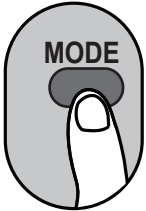

Set your desired temperature



Turn on the air conditioner

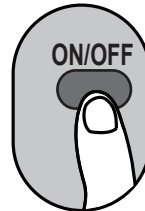


NOTE:


1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, fan speed can not be set.

COOL or HEAT Mode

Select COOL/HEAT mode

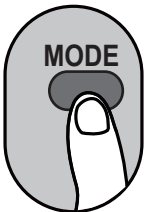

Set the temperature

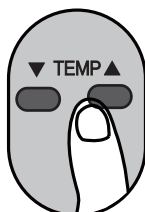

Set the fan speed



Turn on the air conditioner




DRY Mode

Select DRY mode



Set your desired temperature

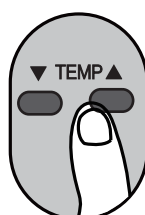


Turn on the air conditioner



NOTE: In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

FAN Mode

Select FAN mode

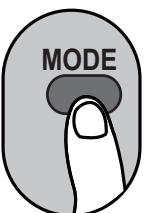

Set the fan speed



Turn on the air conditioner



NOTE: In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature displays in remote screen.

Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press **TIMER ON** button to initiate the ON time sequence.

Press **Temp. up or down** button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.

Point remote to unit and wait 1sec, the **TIMER ON** will be activated.

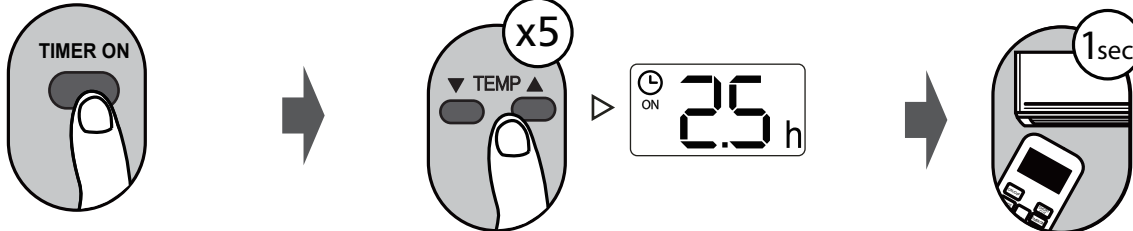


TIMER OFF setting

Press **TIMER OFF** button to initiate the OFF time sequence.

Press **Temp. up or down** button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.

Point remote to unit and wait 1sec, the **TIMER OFF** will be activated.


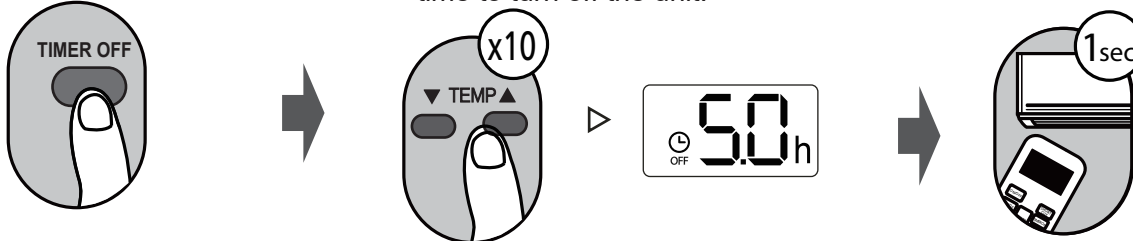


NOTE:

- When setting the **TIMER ON** or **TIMER OFF**, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
- Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

TIMER ON & OFF setting(example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

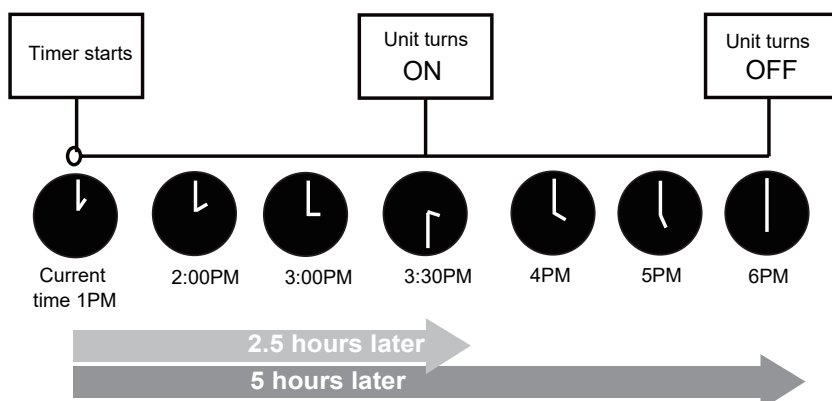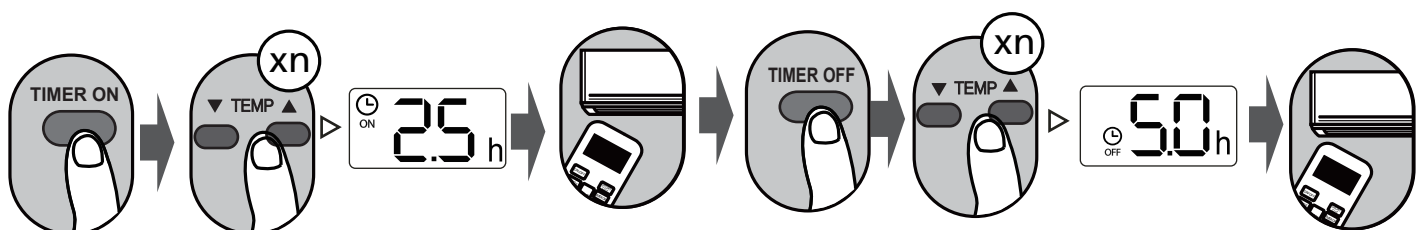


Example: If current time is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


How to Use Advanced Functions

Swing function(some units)

Press Swing button

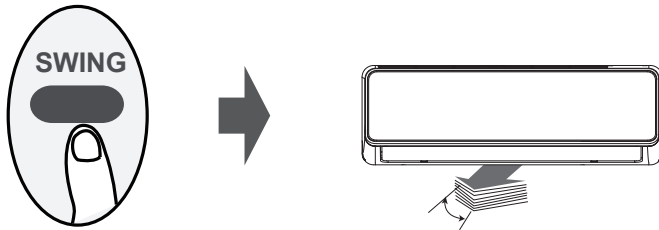

The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

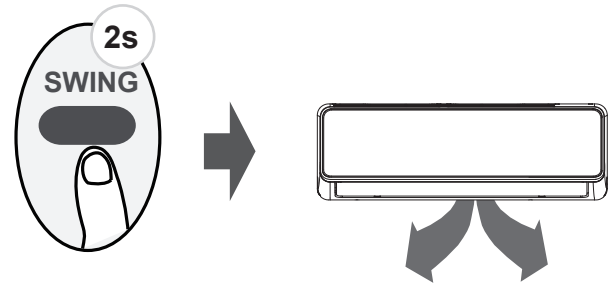


Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

SLEEP function



The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control. The sleep function is not available in Fan or Dry mode. Please refer to the OWNER'S MANUAL for more details.

I SENSE function(some units)

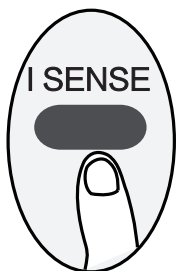


When the I SENSE function is activated, the remote display is actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the I SENSE button again.

NOTE: Press this button for seven seconds to start/stop memory feature of I SENSE function.

- If the memory feature is activated, “**On**” displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, “**OF**” displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the I SENSE function.

SHORTCUT function(some units)

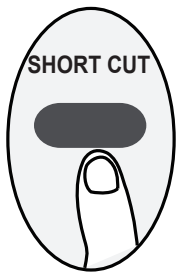

Used to restore the current settings or resume previous settings.

Push this button when remote controller is on, the system will automatically revert back to the previous settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature(if activated).

If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the current operation settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature (if activated).

FP function



The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.

Note: This function is for heat pump air conditioner only.

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 17°C/62°F to activate FP function.

Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

CR2712-RG51F(H)(1)

Merkez Ofis

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San Tic. A.Ş. Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.

Burçak Sok No:20 Maltepe-İSTANBUL /TURKEY

Tel : +90 216 453 27 00 Faks: +90 216 671 06 00

kaira
Seasonal